




ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

РІДКОКРИСТАЛІЧНИЙ ТЕЛЕВІЗОР З LED ПІДСВІЧУВАННЯМ ЕКРАНУ

MTV-2431LW

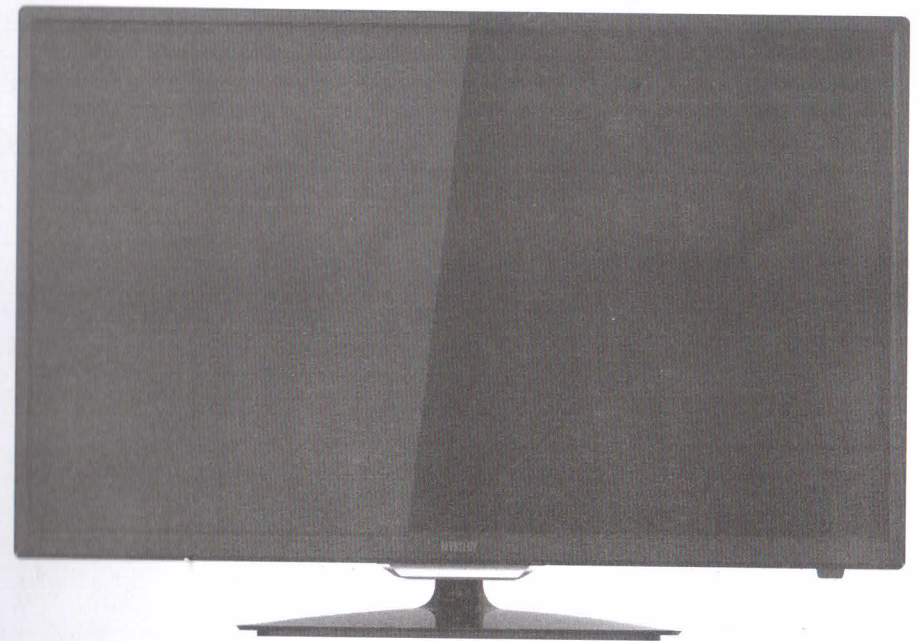

4031Q233515

HD
ready

HDMI

USB
VIDEO • MUSIC • PHOTO

VGA

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ЗМІСТ

Введення	3
Оснащення.....	3
Рекомендації покупцеві.....	5
Комплект поставки.....	5
Вибір простору для безпечної установки.....	5
Технічні характеристики	6
Заходи безпеки	7
Підготовка до роботи	9
Встановлення телевізора.....	9
Характеристики набору для настінного монтажу (VESA).....	10
Панель управління і роз'єми телевізора.....	11
Пульт дистанційного керування.....	12
Опції меню	15
Налаштування каналів.....	15
Налаштування зображення.....	16
Налаштування звуку.....	16
Налаштування часу.....	17
Встановлення.....	17
Налаштування цифрового мультимедійного програвача.....	17
Робота з телетекстом	20
Робота телевізора із зовнішніми пристроями	21
Можливі несправності та методи їх усунення	22
Інформація про виробника	23

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ВВЕДЕННЯ

Оснащення

- Високоякісна кольорова LED матриця з діагоналлю 61 см зі світлодіодним підсвічуванням
- Власний дозвіл матриці 1366x768
- 3 інтерфейсу HDMI
- Роз'єм для підключення антенного кабелю RF
- Роз'єм VGA
- 3,5 мм аудіовихід
- Композитний відеовхід і стереофонічний аудіовхід (AV INPUT)
- Компонентний відеовхід
- Роз'єм USB 2.0
- Сумісність з настінними кріпленнями стандарту VESA

Режим телевізора

- Чутливий тюнер, що забезпечує впевнений прийом аналогових каналів
- Функція автоматичного і ручного пошуку каналів
- Підтримка NICAM стерео
- Попередні налаштування звуку, регулювання балансу акустичної системи
- Регулювання яскравості і контрастності, попередні налаштування зображення
- Налаштування температури кольору
- Сучасні методи шумозаглушення
- Функція телетексту
- Русифіковане меню
- Таймери включення і виключення

Режим монітора персонального комп'ютера

- Широкий діапазон підтримуваних дозволів

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ШАНОВНІ ПОКУПЦІ!

Даний Посібник з експлуатації поширюється на (LED) РК-телевізори високої чіткості MYSTERY і призначене для інформування покупця про технічні характеристики і умови використання, щодо основних правил і порядок встановлення.

Всі ілюстрації, наведені в цьому посібнику, є схематичними зображеннями об'єктів та можуть відрізнятися від їхніх реального зовнішнього вигляду.

Наведені в таблиці технічні характеристики є довідковими і не можуть служити підставою для пред'явлення претензій.

Дана модель телевізора здійснює прийом аналогових сигналів.

Всі ілюстрації, наведені в цьому посібнику, є схематичними зображеннями об'єктів та можуть відрізнятися від їхніх реального зовнішнього вигляду.

Наведені в таблиці технічні характеристики є довідковими і не можуть служити підставою для пред'явлення претензій.

Дана модель телевізора здійснює прийом аналогових сигналів.

(LED) РК-телевізори MYSTERY MTV-2431LW відповідають ГОСТ 18198-89, за умовами безпеки та експлуатації відповідають вимогам класу захисту II ГОСТ Р МЭК 60065-2009 і вимогам електромагнітної сумісності: ГОСТ 18198-89 (Табл.1, поз. 2), ГОСТ 22505-97, ГОСТ Р 51515-99, ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (Розд. 6,7), ГОСТ Р 51317.3.3-2008, умовам ТР ТЗ 004 / 2011 ЕврАзЕС і Федеральному закону № 347-ФЗ.

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Рекомендації покупцю

- При купівлі телевізора вимагайте перевірки його працездатності шляхом демонстрації якості зображення, звукового супроводу, роботи органів панелі управління, пульта дистанційного керування, прийому теле-тексту.
- Перевірте комплектність телевізора відповідно до розділу КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.
- Перевірте відповідність номера телевізора з номером, вказаним в гарантійному талоні на телевізор.
- Перевірте збереження пломб на телевізорі.
- Переконайтеся, що в гарантійному і відривних талонах відзначена дата продажу, маються штамп магазину і розбірливий підпис або штамп продавця, так як вони є підставою для безкоштовного гарантійного ремонту і технічного обслуговування.
- Перевезення телевізора здійснюйте в заводській упаковці, що оберігає його від пошкоджень під час транспортування.
- Упакований телевізор можна транспортувати всіма видами закритого транспорту в умовах ГОСТ 15150-69 при температурі не нижче мінус 20 °С при захисті його від прямого впливу атмосферних опадів, пилу і від механічних пошкоджень.

Комплект поставки


(LED) РК-телевізор	1 шт.
Пульт дистанційного керування	1 шт.
Батарейка харчування (лужна) типу AAA для ПДУ	2 шт.
Настільна підставка	1 шт.
Посібник з експлуатації з гарантійним талоном	1 шт.
Гвинти для кріплення підставки до телевізора	1 комплект
індивідуальна пакувальна тара	1 комплект

Вибір простору для безпечного встановлення


Дотримуйтеся необхідну відстань між пристроєм та іншими об'єктами (наприклад, стінами) для забезпечення достатньої вентиляції.

Недотримання цього правила може призвести до займання або поломки пристрою через надмірне нагрівання.

Встановлення на підставку

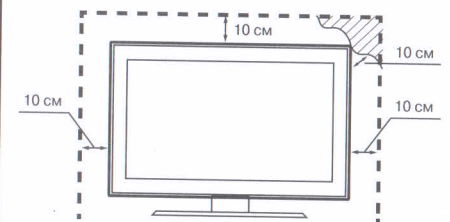

Встановлення на настінне кріплення

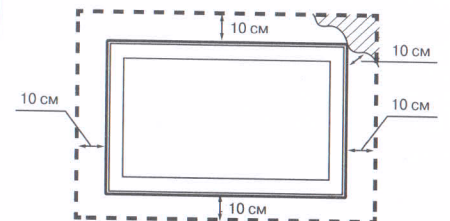

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основні параметри телевізору


Розмір екрану по діагоналі, см:	61
Роздільна здатність РК-панелі:	1366x768
Напруга живлення, за якого телевізор зберігає працездатність, В, В межах	от 100 до 240
Споживана потужність, Вт, не більше:	35
Максимальна вихідна потужність каналу звукового супроводу, Вт, не менше:	2x3
Кількість каналів, що запам'ятовуються:	100
Габаритні розміри телевізору з підставкою, мм, не більше(ШxГxВ):	550x160x375
Маса телевізора без упаковки, кг, не більше:	2,8
Елементи живлення ПДУ (2 шт):	LR03/AAA
Формати телемовлення	PAL/SECAM/B/G, DK, I/L

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

УВАГА!


ВАЖЛИВІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ і збережіть для подальшого використання в якості Довідкового матеріалу.



Щоб уникнути ураження електричним струмом, не відкривайте задню кришку телевізора, тому в самому корпусі не передбачено додаткове обладнання.

При необхідності звертайтеся до кваліфікованих уповноважених фахівців.

Знак	Призначення знака
 W08	Знак «Небезпека ураження електричним струмом!» (трикутник із зображенням блискавки) вказує на потенційно небезпечну ситуацію, яка, якщо її не запобігти, може привести до серйозних тілесних пошкоджень.
 W09	Знак «Небезпека» (знак оклику в трикутнику) вказує на те, що перед заміною основних або допоміжних частин необхідно ознайомитися з їх технічними характеристиками.



Примітка:

- Які-небудь зміни, не схвалені Виробником або уповноваженою стороною, відповідальною за відповідність приладу стандартів Виробника, можуть анулювати гарантію на дане устаткування.
- Виробник не несе відповідальності за збиток, викликаний несанкціонованими змінами приладу.

УВАГА!

Щоб уникнути пожежі або ураження електричним струмом, не допускайте попадання вологи в прилад. Не відкривайте корпус приладу. Технічне обслуговування повинне здійснюватися тільки кваліфікованими фахівцями.

Загальні вказівки з техніки безпеки (слід прочитати перед використанням приладу)

- Уважно прочитайте дану інформацію, збережіть її для подальшого використання та виконуйте всі рекомендації та попередження.
- Щоб уникнути пошкоджень, які можуть призвести до пожежі або ураження електричним струмом, не піддавайте цей прилад дії бризок або крапель. Не розташовуйте на приладі емності з водою (квіткові вази, чашки і т. д.). Дана рекомендація також стосується полиць над телевізором.
- Чистення приладу. Чистку приладу проводите лише сухою ганчіркою, для регулярного догляду обережно зітріть бруд з поверхню, використовуючи для цього м'яку тканину.

Застереження!

- З особливою акуратністю протирайте поверхню дисплея, так як панель була спеціально оброблена і може легко отримати ушкодження.
- Не блокуйте вентиляційні отвори. При блокуванні отворів сторонніми предметами виникає небезпека перегріву приладу, пожежі або ураження електричним струмом.
Не встановлюйте прилад поблизу опалювальних приладів.
 - Слідкуйте за тим, щоб на мережевий шнур не наступали.
 - Використовуйте тільки прикладені до товару аксесуари або рекомендовані Виробником.
 - Використовуйте підставки, штативи або столи, рекомендовані виробником, або продаються з телевізором.

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

- Напруга і тип електричного струму повинні відповідати вказаним на етикетці телевізора.
- Вимикайте прилад від мережі, якщо не використовуєте його протягом тривалого часу.
- За технічним обслуговуванням звертайтеся тільки до кваліфікованого персоналу. Обслуговування (ремонт) необхідний у разі пошкодження кабелю або вилки, попадання води і вологи на прилад.
- Не піддавайте небезпеки себе і дітей, розміщуючи електричні прилади / іграшки на корпус телевізора. Дані предмети можуть впасти і нанести травму.
- Не вставляйте занадто голосно телевізор. Надмірний звуковий тиск може призвести до повного пошкодження слуху.
- Щоб уникнути небезпеки спалаху, не використовуйте цей пристрій під прямими сонячними променями або поблизу джерел тепла.
- При сильному дощі, і особливо грозах, відключайте пристрій від джерела електроживлення і антени.
- Не використовуйте пошкоджений мережевий провід і не розташовуйте його поблизу джерел тепла щоб уникнути ураження електричним струмом або пожежі.
- Не під'єднуйте надмірна кількість приладів одночасно або в одну розетку через подовжувач щоб уникнути загоряння.
- Якщо з пристрою лунає незвичайний звук, від'єднайте пристрій від джерела електроживлення та зверніться до авторизованого сервісного центру.
- Антену пристрою повинна розташовуватися далеко від електричного кабелю.
- Ніколи не торкайтеся вилки мокриміруками, так як це може призвести до ураження електричним струмом.
- Завжди перевіряйте, що телевізор надійно підключено до джерела електроенергії, так як погане електричне з'єднання може спричинити пожежу.
- При використанні вуличної антени не допускайте стікання води по антенному кабелю в телевізор.
- Вилка і електричний кабель повинні утримуватися в чистоті, щоб уникнути ураження електричним струмом або пожежі.
- Не піддавайте батареї для ПДУ, що входять в комплект поставки, надмірного нагрівання, впливу вогню і прямих сонячних променів.
- Витрачений свій ресурс батареї необхідно утилізувати згідно з правилами, що діють у вашому регіоні.


ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ


Установка телевізора

Монтаж підставки ЖК-телевізора

- Помістіть телевізор на м'яке покривало екраном вниз.
- Зберіть підставку використовуючи гвинти з комплекту

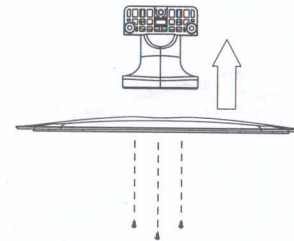

- Прикріпіть підставку до телевізора за допомогою гвинта

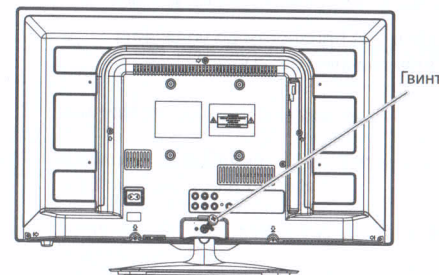


Примітка:

Використовуйте гвинти з комплекту поставки.

Установка ТВ на стіну

Перед тим як монтувати телевізор на вертикальну поверхню (стіну), необхідно демонтувати підставку. Покладіть телевізор екраном вниз на стіл, попередньо підклавши під нього будь-який м'який матеріал.

- Вверніть гвинт і акуратно демонтуйте підставку.
- Зіставте інсталяційний настінний кронштейн з отворами на задній кришці телевізора і закріпіть його чотирма гвинтами, які додаються до кронштейну (кронштейн не входить в комплект поставки).

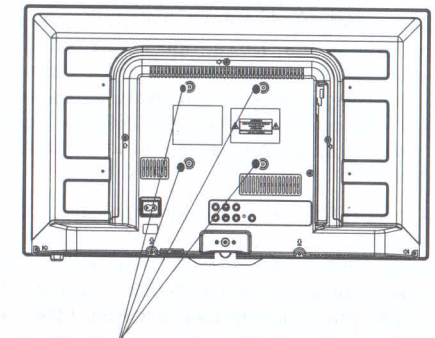

Отвори для настінного кріплення

Попередження!

Для вашої безпеки при використанні настінних кронштейнів враховуйте номінальну вагу приладу, зазначену в розділі Технічні характеристики.

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Характеристики набору для настінного монтажу (VESA)


Набір для настінного монтажу не входить в комплект поставки, а продається окремо.

Встановлюйте настінне кріплення на міцну стіну.

Примітка:

1. У наведеній нижче таблиці представлені стандартні розміри наборів для настінного монтажу.
2. Не використовуйте занадто довгі гвинти або гвинти, невідповідні стандарту VESA. Використання гвинтів довжине стандартного розміру може привести до пошкодження внутрішніх елементів телевізора.
3. Не затягуйте гвинти занадто сильно, оскільки це може призвести до пошкодження виробу або бути причиною його падіння, що може спричинити за собою травму. MYSTERY не несе відповідальності за подібні нещасні випадки.
4. MYSTERY не несе відповідальності за пошкодження пристрою або отримання травм при використанні настінного кріплення, яке не відповідає стандартам VESA чи не призначено для цих цілей, а також у разі недотримання інструкцій по установці пристрою.
5. Не встановлюйте телевізор під нахилом більше 15 градусів.

Семейство продуктів	Размер экрана, см	Крепежные отверстия VESA (A* B), мм	Стандартный винт	Количество винтов
Светодиодные телевизоры	61	100 x 100	M4	4

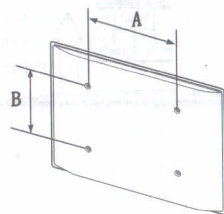


НЕ виконуйте установку набору для настінного монтажу, коли телевізор увімкнено.

Це може призвести до ураження електричним струмом.

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ І РОЗ'ЄМИ ТЕЛЕВІЗОРА

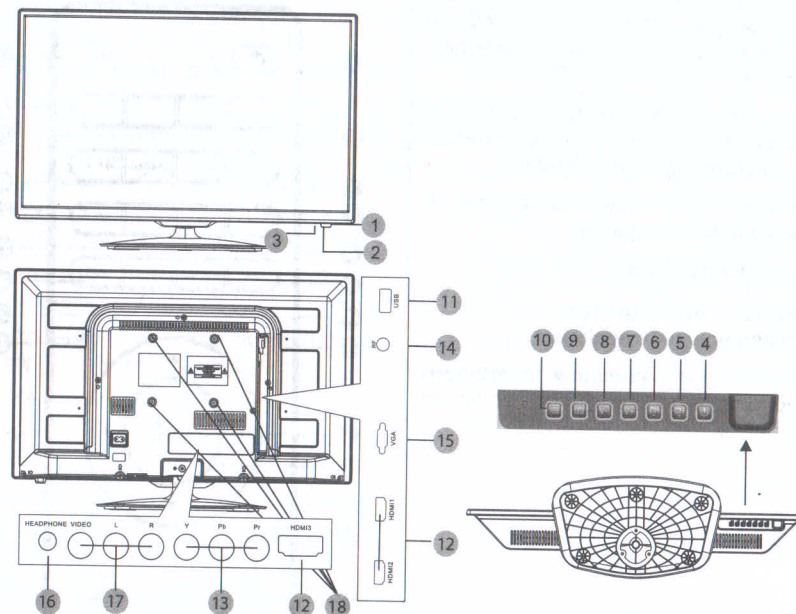


1. **ІЧ-датчик** системи дистанційного керування.
2. **Індикатор** режиму очікування.
3. **Вимикач живлення:** Відключення основного живлення телевізора.
4. **Клавіша Φ :** Робочий режим / режим очікування.
5. **Клавіша CH+:** Перехід на наступний канал. У режимі меню використовуйте цю кнопку як стрілку вгору ПДУ.
6. **Клавіша CH-:** Перехід на попередній канал. У режимі меню використовуйте цю кнопку як стрілку вниз ПДУ.
7. **Клавіша VOL+:** Збільшення рівня гучності. У режимі меню використовуйте цю кнопку для переходу до наступного пункту меню або для збільшення параметра настройки.
8. **Клавіша VOL-:** Зменшення рівня гучності. У режимі меню використовуйте цю кнопку для переходу до попереднього пункту меню або для зменшення параметра настройки.
9. **Клавіша MENU:** Виклик основного меню.
10. **Клавіша \square :** Вибір джерела сигналу. У режимі меню використовується для підтвердження вибору.
11. **Вхід USB:** Підключення зовнішніх USB пристроїв, наприклад для обробки файлів форматів MP3 і JPEG, а також для використання функції Time Shift (зрушення за часом) і функції запису (докладний опис даних функцій см. у відповідному розділі інструкції з експлуатації).
12. **HDMI вхід:** Мультимедійний інтерфейс високої чіткості.

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

13. **Компонентний вхід:** Роз'єм для підключення різних джерел відеосигналу. Компонентні роз'єми зовнішніх пристроїв мають іноді маркування Y, BY, RY або Y, Pb, Pr.
14. **Вхід RF:** Роз'єм для підключення антенного кабелю (сигнал ефірної антени або кабельного телебачення).
15. **Вхід VGA:** Роз'єм для підключення до джерелами сигналів VGA.
16. **3,5 мм аудіовхід.**
17. **Композитний відеовхід і стереофонічний аудіовхід.**
18. **Отвори для кріплення настінного кронштейна:** Тільки для настінного кріплення.

ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ

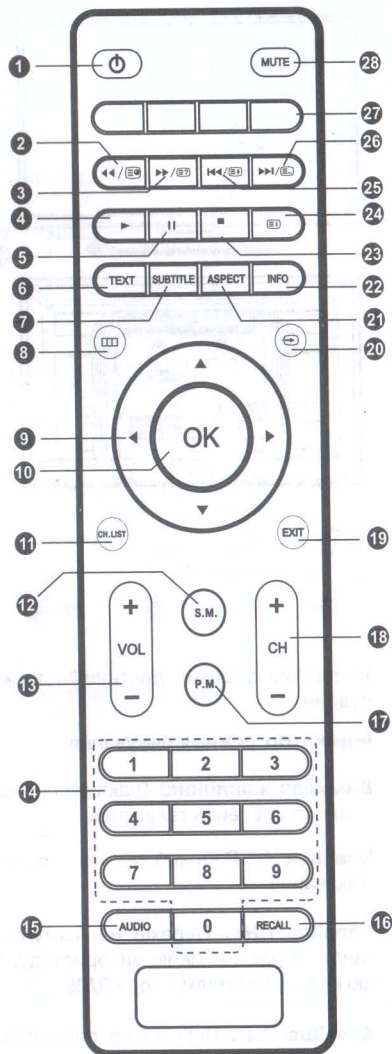

1. [⏻] Робочий режим / режим очікування.
2. [◀/EPG] Перемотування файлу назад при перегляді записів на USB-носії / Відображенням підсторінки телетексту.

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

3. [▶/EPG] Перемотування файлу вперед при перегляді записів на USB-носії / Відображення «прихованих» сторінок телетексту.
4. [▶] Відтворення файлу при перегляді записів на USB-носії.
5. [⏸] Кнопка тимчасового призупинення відтворення при перегляді записів на USB-носії.
6. **TEXT** Включення / вимикання режиму телетексту
7. **SUBTITLE** Включення / вимикання субтитрів.
8. [☰] Включення головного МЕНЮ / повернення на крок в режимі меню.
9. [◀▶▲▼] Клавіші переміщення курсору.
10. **OK** Включення обраної функції або режиму.
11. **CH.LIST** Кнопка виведення на екран списку каналів.
12. **S.M** Клавіша вибору режиму звуку.
13. **VOL +/-** Збільшення / зменшення рівня гучності.
14. **0...9** Вибір номера програми.
15. **AUDIO** Включення відображення системи звукового супроводу.
16. **RECALL** Перемикання на попередню програму.
17. **P.M** Кнопка вибору режиму зображення.
18. **CH+/-** Перемикання каналів.
19. **EXIT** Вихід із меню / повернення на крок в режимі MEDIA.
20. [⊖] Вибір джерела сигналу.
21. **ASPECT** Кнопка вибору формату зображення.
22. **INFO** Включення / вимикання на екрані інформації про прийнятому сигналі.
23. [■] Перемикання на USB-носій / Зупинка відтворення в режимах MEDIA.
24. [E] Виклик сторінки індексів телетексту.
25. [◀/EPG] Прокручування назад при

- перегляді записів на USB-носії / Утримання сторінки телетексту.
26. [▶/E] Перехід до наступного файлу при перегляді записів на USB-носії / Вивід на екран списку каналів в режимі телетекст.
27. **Красная кнопка.** Видалення в меню редагування / Виклик сторінки телетексту.
Зеленая кнопка. Перейменування в меню редагування / Виклик сторінки телетексту.
Желтая кнопка. Переміщення в меню редагування / Виклик сторінки телетексту.
Синяя кнопка. Встановлення приховування в меню редагування / Виклик сторінки телетексту.
28. **MUTE** Вимкнення / включення звуку.

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Підготовка пульта до роботи

встановлення батареї в пульт дистанційного керування

Перед використанням LED РК телевізора встановіть в ПДУ дві (лужні) батарейки (додаються) типу «LR03 / AAA» (діаметр 10,5 мм, висота 44,5 мм) напругою 1,5 В за ГОСТ 28125-89 або їх аналоги, дотримуючись полярності. Відповідно до зазначеної на дніщі відділення для батарейок ПДУ.



1. Натисніть і пересуньте кришку батарейного відсіку, щоб відкрити його.



2. Вставте дві батареї розміру «LR03-AAA». Розмістіть батареї в гніздах у відповідності зі знаками (+) і (-) _ батарейному відсіку.



3. Закрийте кришку батарейного відсіку.

Застереження щодо батарей

ОБЕРЕЖНО!

Обов'язково дотримуйтеся таких вказівок:

- Різні типи батарей мають різні Характеристики. Не змішуйте батареї різних типів.
- Не змішуйте старі та нові батареї.
- Виймайте батареї як вони спрацювалися.
- Якщо Ви не збираєтеся використовувати пульт дистанційного управління протягом тривалого періоду часу, вийміть з нього батареї.

Застереження щодо використання пульта дистанційного керування

- Оберегайте пульт дистанційного управління від ударів.
- Не піддавайте пульт дистанційного управління впливу рідини і не розміщуйте його в місці з високою вологістю.
- Не встановлюйте і не кладіть пульт дистанційного управління під прямим сонячним світлом або сильним освітленням. У такому випадку змініть кут освітлення або використовуйте пульт дистанційного управління ближче до ІК-датчика телевізора.

Пульт дистанційного управління може не працювати належним чином, якщо вікно дистанційного датчика знаходиться під прямим сонячним світлом або сильним освітленням. У такому випадку змініть кут освітлення або використовуйте пульт дистанційного управління ближче до ІК-датчика телевізора.


ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ОПЦІЇ МЕНЮ

1. НАЛАШТУВАННЯ КАНАЛІВ

За допомогою кнопок [◀▶] виберіть даний пункт меню. За допомогою кнопок [▼▲] виберіть необхідний параметр меню налаштування каналів. Натисніть кнопку ОК для підтвердження вибору. Натискайте кнопки [◀▶] для налаштування обраного параметру.


Меню настройки каналів виглядає наступним чином:

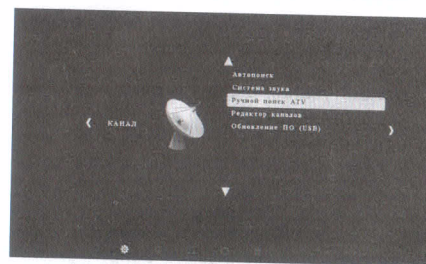

Пункти меню:

1. Автопошук. При виборі цього пункту телевізор почне автоматичний пошук сигналів всіх телевізійних станцій.
2. Система звуку. встановлення системи звуку прийнятого телевізійного сигналу.
3. Ручний пошук ATV. Пошук, настройка і збереження телевізійних каналів у ручному режимі.


Підменю ручного налаштування каналів виглядає наступним чином:

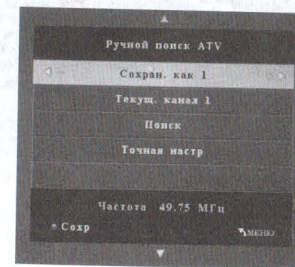

Примітка:

Натисніть червону кнопку телетексту на пульті ДУ для збереження каналу в пам'яті після ручного налаштування.

4. Редактор каналів

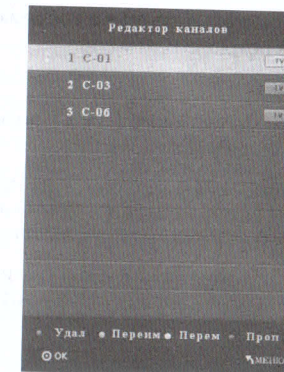

Ви можете видалити, перейменувати, пропустити, перемістити потрібний вам номер каналу.

Видалення каналу

- За допомогою кнопок [▼▲] виберіть номер каналу для видалення.
- Натисніть «червону кнопку» для видалення обраного Вами каналу.

Редагування назви каналу

- За допомогою курсору виберіть номер каналу для редагування. Натисніть «зелену кнопку».
- За допомогою кнопок [▼▲] виберіть літери, за допомогою кнопок [◀▶] переміщайте курсор по буквам.

- Натисніть кнопку MENU для виходу з режиму редагування назви каналу. Натисніть кнопку EXIT для виходу з меню.

Примітка:

Назва каналу може складатися не більше, ніж з 5 букв.

переміщення каналу

- За допомогою курсору виберіть номер каналу для редагування.
- Натисніть «жовту кнопку», на екрані з'явиться жовтий курсор.
- За допомогою кнопок [▼▲] перемістіть канал в потрібне Вам місце.

пропуск каналу

- За допомогою кнопок [▼▲] виберіть номер каналу для пропуску.
- Натисніть «синю кнопку» - на правій стороні номера обраного Вами каналу для пропуску з'явиться значок [⊙].
- Для скасування даної функції - натисніть «Синю кнопку» ще раз, при цьому значок [⊙] зникне


5. Оновлення програмного забезпечення (USB) Ви можете оновити програмне забезпечення вашого телевізора за допомогою USB-флеш носія.

2. НАЛАШТУВАННЯ ЗОБРАЖЕННЯ

За допомогою кнопок [◀▶] оберіть даний пункт меню.

За допомогою кнопок [▼▲] виберіть необхідний параметр меню налаштування зображення. Натисніть кнопку ОК для підтвердження вибору. натискайте кнопки [◀▶] для налаштування обраного параметра.

Меню настройки зображення виглядає наступним чином:

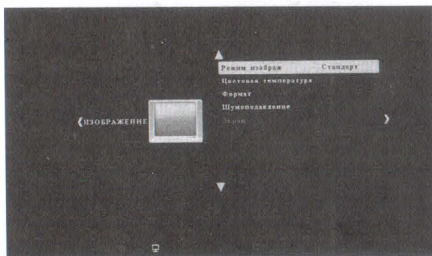

Пункти меню:

1. Режим зображення. Налаштування параметрів зображення.

Примітка:

Налаштування параметру Відтінок доступна тільки для системи NTSC.

2. Колірна температура. Вибір колірного відтінку зображення.
3. Формат зображення. встановлення співвідношення сторін зображення.
4. Шумоподавлення. включення режиму шумозаглушення.
5. Налаштування екрану в режимі PC. Ви можете налаштувати горизонтальне, вертикальне положення, розмір екрану.


3. НАЛАШТУВАННЯ ЗВУКУ

За допомогою кнопок [◀▶] оберіть даний пункт меню.

За допомогою кнопок [▼▲] виберіть потрібний параметр меню налаштування звуку.

Натисніть кнопку ОК для підтвердження вибору. Натискайте кнопки [◀▶] для налаштування обраного параметра.

Меню налаштування звуку виглядає наступним чином:

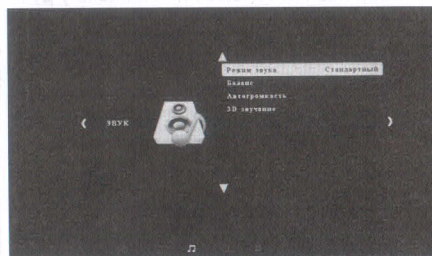

Пункти меню:

1. Режим звуку. Налаштування тембру звучання.
2. Баланс. Налаштування звукового ба-

лансу між лівим і правим динаміком телевізора.


3. Автогучність. Обмеження максимальної гучності.
4. 3D звучання. Включення режиму об'ємного звуку

4. НАЛАШТУВАННЯ ЧАСУ

За допомогою кнопок [◀▶] оберіть даний пункт меню.

За допомогою кнопок [▼▲] виберіть потрібний параметр меню налаштування време-ні. Натисніть кнопку ОК для підтвердження вибору. Натискайте кнопки [◀▶] для налаштування обраного параметра.

Меню настройки часу виглядає наступним чином:

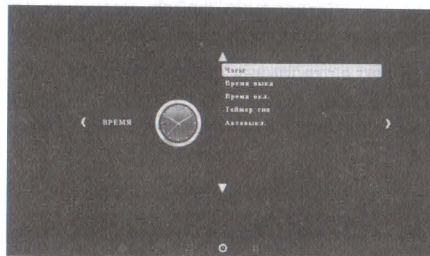

Пункти меню:

1. Годинник. встановлення поточного часу
2. Таймер вимкнення. встановлення часу вимкнення телевізора.
3. Таймер включення. встановлення часу включення телевізора.
4. Таймер сну. встановлення тимчасового інтервалу по закінченню якого телевізор вимкнеться
5. Автовідключення. При виборі цього пункту телевізор вимкнеться через 4 години при відсутності команд.

Примітка:

При відключенні телевізора від

електромережі налаштування поточного часу скинуться.


5. УСТАНОВКИ

За допомогою кнопок [◀▶] оберіть даний пункт меню.

За допомогою кнопок [▼▲] виберіть потрібний параметр меню загальних налаштувань.

Натисніть кнопку ОК для підтвердження вибору. Натискайте кнопки [◀▶] для налаштування обраного параметра.

Меню установок виглядає наступним чином:

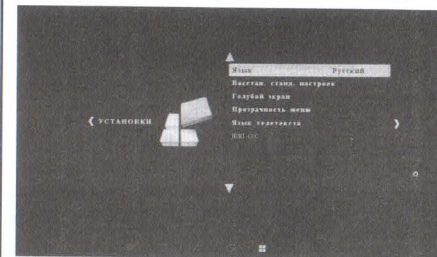


Пункти меню:

1. Мова. встановлення мови меню
2. Відновлення стандартних налаштувань. Всі налаштування зроблені користувачем повернуться до заводських значень, так само будуть видалені всі знайдені телевізійні канали.
3. Блакитний екран. Для включення фоновому екрану синього кольору під час відсутності сигналу оберіть параметр Увімк.
4. Прозорість меню. Регулювання прозорості екранного меню
5. Мова телетексту


6. НАЛАШТУВАННЯ ЦИФРОВОГО

мультимедійний програвач Перш, ніж робити які-небудь налаштування в даному пункті меню, переконайтеся, що USB-флеш носій підключений до відповідного роз'єму телевізора. Натисніть на кнопку [OK] (20) на пульті ДУ. На екрані з'явиться таке меню:

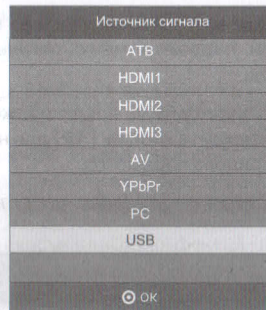

Виберіть режим USB.

Підтвердіть вхід у меню медіаплеєра, натиснувши кнопку OK.

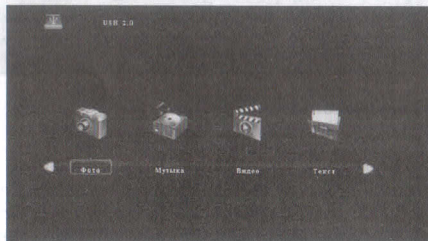

За допомогою кнопок [◀▶] виберіть потрібний Вам для відтворення тип файлу:


- Відтворення файлів зображень
- Відтворення музичних файлів
- Відтворення відеофайлів
- Відтворення текстових файлів

За допомогою кнопок [◀▶] виберіть потрібний

Вам тип файлу для відтворення і натисніть кнопку OK. На екрані з'явиться наступне меню для вибору USB носія.

За допомогою кнопок [◀▶] оберіть носій і

натисніть на кнопку OK. На екрані з'явиться таке меню:

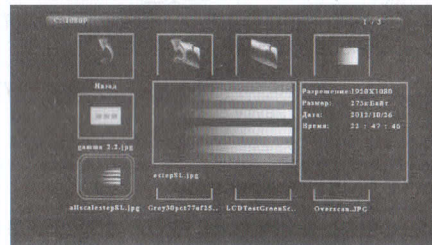


За допомогою кнопок [◀▶] оберіть потрібну Вам папку, увійдіть в неї, натиснувши кнопку OK. Потім виберіть необхідний файл для відтворення. Зверніть увагу, що відтворення файлу, на якому Ви зупинилися, почнеться автоматично.

Примітка:

Під час відтворення файлів натисніть [▶] для перегляду файлу у весь екран.

Під час відтворення файлу натисніть кнопку OK або кнопку INFO на пульті ДУ для відображення на екрані меню управління.

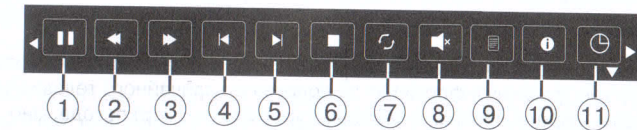

За допомогою кнопок [◀▶] оберіть потрібну вам кнопку управління і натисніть кнопку OK для підтвердження вибору.

Для виходу з меню керування натисніть кнопку [▼] або кнопку EXIT на пульті ДУ.

Кнопки управління:

1. [||] Кнопка тимчасової зупинки відтворення
2. [◀◀] Кнопка прискореного відтворення назад
3. [▶▶] Кнопка прискореного відтворення вперед
4. [◀] Кнопка переходу до попередньої доріжки або чолі
5. [▶] Кнопка переходу до наступної доріжки або чолі.
6. [■] Кнопка зупинки відтворення
7. [↺] Кнопка включення / вимикання режиму повтору
8. [⏏] Кнопка миттєвого вимикання / включення звуку
9. [📄] Кнопка відображення списку файлів
10. [i] Кнопка відображення інформації про поточному файлі
11. [🏠] Кнопка початку відтворення з вибраного фрагмента

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

РОБОТА З телетексту

Приєм телетексту

Телетекст - це безкоштовна служба багатьох ТВ-станцій, яка дає можливість отримати додаткову текстову або графічну інформацію за допомогою звичайного телевізійного сигналу. До неї належать: новини, програми передач, курси валют, спорт, погода, кіно, театральні афіші, пропозиції туристичних компаній, різна довідкова та розважальна інформація з оновленням в режимі реального часу.

Ваш телевізор має вбудований декодер телетексту, що дозволяє переглядати цю інформацію.

Телетекст виводиться на екран сторінками. Сторінки можуть мати номери від 100 до 999.

Зміст телетексту наводиться на сторінці 100, яка називається індексною.

ТЕХТ	ФУНКЦІЇ
ТЕХТ	Використовується для включення або відключення режиму телетексту. При включенні на екрані з'являється список доступних сторінок. Кожна сторінка має номер, що складається з трьох цифр. Якщо вибраний канал не транслює телетекст, на екрані з'явиться порожня сторінка номер 100 або з'являється повідомлення про це: НІ ТЕЛЕТЕКСТУ (в цьому випадку, вийдете з режиму телетекст і виберіть інший канал).
	Введіть номер потрібної сторінки, використовуючи цифри і кнопки CH +/- . Наприклад: якщо Вам потрібна сторінка 120, введіть 120. Номер сторінки відображається у верхньому лівому куті, після введення номера сторінки вона відображається на екрані. Повторіть цю операцію для вибору іншої сторінки. Якщо після введення номера сторінки не відображається, значить вона не транслюється. Виберіть інший номер.
	Колір індикаторів на схемі відповідає кольору індикаторів внизу сторінки. Чотири різнокольорових кнопки використовуються для доступу до відповідних сторінок. Індикатори вмикаються, якщо сторінка тимчасово недоступна.
	Кнопка повернення на сторінку зі змістом (як правило, сторінку №100).
	Деякі сторінки подразумевают додаткові вкладки, які автоматично по черзі відображаються на екрані. Ця кнопка використовується для пропуску або повернення вкладок. Функція відображається угорі ліворуч.
	Ця кнопка використовується для фіксування сторінки.
	Ця кнопка показує приховані зображення (розгадки до ігор).

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

РОБОТА ТЕЛЕВІЗОРА З ЗОВНІШНІМИ ПРИБОРАМИ

УВАГА!

Підключення зовнішніх пристроїв проводите тільки при вимкненому телевізорі і зовнішньому підключаемому пристрої.

Режими роботи із зовнішніми джерелами

Після підключення зовнішнього пристрою до телевізору, потрібно включити режими роботи із зовнішніми джерелами:

- Кнопкою включити меню Вхідний сигнал, а потім кнопками ▲▼ оберіть необхідне джерело сигналу, підтвердивши вибір натисканням кнопки ОК.
- Режими ТВ відповідають підключенню до антенного входу RF (стор. 11, поз. 17).
- Режим USB використовується при підключенні зовнішніх USB-носіїв до входу USB (стор. 11, поз. 11).
- Режим YPbPr використовується при підключенні зовнішніх пристроїв до виходів YPbPr, L, R (стор. 11, поз. 13).
- Режим VGA використовується при підключенні комп'ютера до входів VGA і PC AUDIO (стор. 11, поз. 15 і 16). спочатку слід включити комп'ютер, а потім телевізор.
- Режими HDMI1 і HDMI2 використовуються при підключенні зовнішніх пристроїв до мультимедійних входів високого дозволу HDMI1 і HDMI2 (стор. 11, поз. 12).
- Режим AV використовується при підключенні композитного відеосигналу до входу Video і аудіосигналу до входів L, R (стор. 11, поз 18).


ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ І МЕТОДИ ЇХ УСУНЕННЯ

Якщо у Вас виникли проблеми з телевізором, то перш, ніж звертатися в підприємство сервісу, ознайомтеся з наведеними в таблиці можливими несправностями і спробуйте самостійно усунути їх.

Симптоми

- Нет изображения, нет звука
- Звук хороший, изображение плохое
- Изображение хорошее, звук плохой
- Размытое изображение
- Линии или полосы на изображении
- Плохой прием некоторых каналов
- Нет цвета
- Плохой цвет
- Не работает пульт ДУ
- Смещение изображения
- Вертикальные линии или полосы на заднем плане
- Горизонтальные помехи
- Появилось сообщение "Нет сигнала"

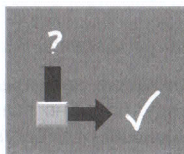

Проверьте эти элементы и попробуйте исправить

- Электрическая вилка (вставьте в розетку и включите телевизор)
 - Телевизор включен?
 - Попробуйте другой канал (слабый сигнал)
 - Проверьте антенну (подключите к телевизору)
 - Проверьте антенну (поврежден провод)
 - Проверьте антенну
 - Проверьте влияние постороннего излучения
 - Настройте контрастность
 - Настройте яркость
 - Настройте цвет
 - Настройте громкость
 - Проверьте батарейки в пульте ДУ
 - Проверьте Аудио/Видео разъемы
 - Используйте авто настройку или настройте положение изображения
 - Используйте авто настройку или настройте Синхронизацию
 - Используйте авто настройку или настройте Фазу
 - Проверьте, подсоединен или нет сигнальный кабель
- Примечание: допустимо наличие бракованных пикселей

КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Прилад зібраний з сучасних і безпечних матеріалів. Після закінчення терміну придатності, щоб уникнути можливого заповідання шкоди життю, здоров'ю споживача, його майну або навколишньому середовищу, прилад повинен бути утилізований окремо від побутових відходів відповідно до правил по утилізації відходів в вашому регіоні.



Повідомляємо, що вся упаковка даного приладу не призначена для вторинного пакування або зберігання в ній ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ.

Термін служби - 5 роки, за умови, що виріб використовується в суворій відповідності з даною інструкцією по експлуатації.

ТЕХНІЧНА ПІДТРИМКА

Єдина довідкова служба:

тел. 044-227-07-12

service@mystery.ua



Додаткову інформацію про гарантійний та післягарантійний ремонт Ви можете отримати за місцем придбання даного виробу або на сайті www.mystery.ua

Виробник:

Містері Електронікс ПТЕ Лімітед

Румс 2006-8, 20/Ф,

Ту Чайначем Екскейндж Скуєре,

338 Кінгс Роад, Ноз Пойнт, Гонконг, КНР

Зроблено в КНР

Дата виготовлення: 09.2017

Постачальник:

ТОВ "МІСТЕРІ ЕЛЕКТРОНІКС"

04112, Україна, м.Київ,

вул.Степана Руданського 3А, пр.539