

# MYSTERY

## КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

РІДКОКРИСТАЛІЧНИЙ ТЕЛЕВІЗОР З ДІАГОНАЛЮ ЕКРАНУ 24"  
ТА LED-ПІДСВІЧУВАННЯМ

**MTV-2445HT2**



**HD**  
**ready**

**HDMI**<sup>®</sup>

**USB**  
VIDEO • MUSIC • PHOTO

**DVB T2**  
MPEG 4 • TERRESTRIAL

**DVB C**  
CABLE

# КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

---

## ЗМІСТ

<b>Вступ.....</b>	<b>3</b>
Рекомендації покупцеві.....	5
Комплект поставки.....	5
<b>Технічні характеристики.....</b>	<b>6</b>
<b>Заходи безпеки.....</b>	<b>7</b>
<b>Підготовка до роботи.....</b>	<b>8</b>
Установка телевізора.....	8
Панель управління і роз'єми телевізора .....	11
Пульт дистанційного управління.....	12
<b>Основні операції.....</b>	<b>15</b>
Налаштування ТВ .....	17
Автоматичне налаштування.....	18
Ручне налаштування.....	19
Редактор програм.....	20
Електронний телегід .....	21
Меню картинка.....	22
Меню звук.....	22
Меню час.....	23
Меню блокування.....	24
Меню Опція.....	25
Відкладений перегляд (Time Shift) .....	26
<b>Цифровий медіаплеєр (DMP) .....</b>	<b>27</b>
<b>Робота з телетекстом.....</b>	<b>30</b>
<b>Підключення карти умовного доступу CI .....</b>	<b>31</b>
<b>Можливі несправності та методи їх усунення.....</b>	<b>32</b>

# **КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ**

---

## **ВСТУП**

### **Оснащення**

- Високоякісна кольорова LED матриця з діагоналлю 61см зі світлодіодним підсвічуванням
- Власний дозвіл матриці 1366x768
- 2 інтерфейси HDMI
- Інтерфейс USB для відтворення відео, аудіо файлів та фото з зовнішніх носіїв
- Роз'єм для підключення антенного кабелю RF
- Композитний відеовхід і стереофонічний аудіовхід
- Цифровий коаксіальний аудіовхід
- Аудіовхід для навушників
- CI слот для підключення модуля умовного доступу кабельного ТБ
- Сумісність з настінними кріпленнями стандарту VESA

### **Режим телевізора**

- Чутливий тюнер, що забезпечує впевнений прийом аналогових і цифрових каналів
- Функція автоматичного і ручного пошуку каналів
- Можливість запису програм цифрового ТБ
- Підтримка NICAM стерео
- Попередні налаштування звуку
- Регулювання тембрі, балансу акустичної системи
- Регулювання яскравості і контрастності, попередні налаштування зображення
- Сучасні методи шумозаглушення
- Налаштування температури кольору
- Функція телетексту
- Русифіковане меню
- Батьківський контроль

# **КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ**

---

## **ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ !**

Дане Керівництво по експлуатації поширюється на цифрові (LED) РК телевізори високої чіткості MYSTERY і призначене для інформування покупця про технічні характеристики та умови використання, про основні правила і порядок встановлення.

**Всі ілюстрації, наведені в цьому посібнику, є схематичними зображеннями об'єктів і можуть відрізнятися від їх реального зовнішнього вигляду.**

**Наведені в таблиці технічні характеристики є довідковими і не можуть служити підставою для пред'явлення претензій.**

Дана модель телевізора здійснює прийом аналогових сигналів, а також сигналів цифрового наземного телевізійного мовлення стандарту DVB-T, DVB-T2 та цифрового кабельного телевізійного мовлення стандарту DVB-C.

## **УВАГА!**

Функції, що стосуються цифрового телемовлення, діють тільки в тих регіонах, в яких ведеться цифрове ефірне мовлення DVB-T, DVB-T2 або забезпечується доступ до сумісного цифрового кабельного мовлення DVB-C, причому деякі з цих функцій можуть бути недоступні, а правильний прийом сигналу стандарту DVB-C може бути забезпечений не для всіх провайдерів кабельного телемовлення.

(LED) ЖК-телевізори MYSTERY MTV-2445HT2 відають вимогам технічних умов «Цифрові (LED) ЖК-телевізори високої чіткості «MYSTERY». Технічні умови відповідають вимогам класу захисту II і вимогам електромагнітної сумісності.

# **КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ**

---

## **Рекомендації покупцеві**

- При купівлі телевізора вимагайте перевірки його працездатності шляхом демонстрації якості зображення, звукового супроводу, роботи органів панелі управління, пульта дистанційного управління, прийому телетексту.
- Перевірте комплектність телевізора відповідно до розділу КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.
- Перевірте відповідність номера телевізору номеру, вказаному у гарантійному талоні на телевізор.
- Перевірте збереження пломб на телевізорі.
- Переконайтесь, що в гарантійному і відривних талонах відмічена дата продажу, є штамп магазину і розбірливий підпис або штамп продавця, так як вони є підставою для безкоштовного гарантійного ремонту і технічного обслуговування.
- Перевезення телевізора здійснюйте в заводській упаковці, яка захищає його від пошкоджень під час транспортування.
- Упакований телевізор можна транспортувати усіма видами закритого транспорту при температурі не нижче мінус 20 °С при захисті його від прямого впливу атмосферних опадів, пилу та від механічних ушкоджень.

## **Комплект поставки**

РК-телевізор.....	1 шт.
Пульт дистанційного керування .....	1 шт.
Батарейка живлення (лужна)типу AAA для ПДУ.....	2 шт.
Настільна підставка.....	1 шт.
Керівництво по експлуатації з гарантійним талоном.....	1шт.
Гвинти для кріплення підставки до телевізору.....	1 комплект
Індивідуальна пакувальна тара.....	1 комплект

# КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Основні параметри телевізора

1. Розмір екрану по діагоналі, см:	61
2. Роздільна здатність РК-панелі:	1366x768
3. Напруга живлення, при якій телевізор зберігає працездатність, В, в межах	...от 100 до 240, 50/60Гц
4. Споживана потужність, Вт, не більше:	19
5. Споживна потужність в черговому режимі.	<0,5 Вт
6. Максимальна вихідна потужність каналу звукового супроводу, Вт, не менше:	2x3
7. Кількість каналів, що запам'ятовуються: аналогових	.....до 100; цифрових .....до 1000
8. Габаритні розміри телевізора не більше (ШxГxB): з підставкою.....	551x160x376 мм; без підставки.....550x325x60 мм
9. Маса телевізора без упаковки, кг, не більше:	2,7
10. Елементи живлення ПДУ (2 шт.):	LR03 / AAA
11. Формати телемовлення	PAL / SECAM / DVB-T H.264/ DVB-T2 H.264 / DVB-C H.264; B / G, DK, I / L



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

# КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

## ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

### УВАГА!

1. Перед початком експлуатації пристрою уважно прочитайте керівництво і збережіть його для подальшого використання в якості довідкового матеріалу.

2. Зберігайте усі заходи безпеки.

Знак	Призначення знака
	Знак «Небезпека ураження електричним струмом!» ( трикутник з зображенням блискавки) вказує на потенційно небезпечну ситуацію, яка, якщо її не запобігти, може привести до серйозних тілесних ушкоджень.
	Знак «Небезпека» (знак оклику в трикутнику) вказує на те, що перед заміною основних або допоміжних частин необхідно ознайомитися з їх технічними характеристиками.

3. Дотримуйтесь рекомендацій керівництва з експлуатації.

4. Щоб уникнути пошкоджень, які можуть привести до вибуху або враження електричним струмом, не піддавайте цей пристрій дії бризок або крапель. Не ставте над прибором ємності з водою (квіткові вази, чашки і т.д.) Дані рекомендації також стосуються полицеь над телевізором.

5. Чистка пристрій. Чистку пристрій проводьте лише сухою ганчіркою, для регулярного догляду обережно зітріть бруд з поверхонь, використовуючи для цього м'яку тканину.

6. Не блокуйте вентиляційні отвори. При блокуванні отворів сторонніми предметами виникає небезпека перегріву пристрій, пожежі або ураження електричним струмом.

7. Не встановлюйте пристрій поблизу опалювальних пристрій.

8. Уникайте перегинання та заживання проводу, особливо в місцях виходу проводу з пристрою та з'єднання проводу з виделкою.

10. Перед грозою або якщо Ви не використовуєте пристрій протягом тривалого часу, вимикайте пристрій від мережі.

11. За технічним обслуговуванням звертайтесь тільки до кваліфікованого персоналу спеціалізованого сервісного центру у випадках:

- якщо пристрій, мережевий шнур або виделка пошкоджені;
- якщо сталося попадання води, вологи або сторонніх предметів всередину пристрій;
- якщо пристрій упустили або він не працює нормально.



**УВАГА!** Щоб уникнути пожежі або враження електричним струмом, не допускайте попадання вологи в пристрій. Не відкривайте корпус пристрій. Технічне обслуговування повинно здійснюватися лише кваліфікованими фахівцями.

## Транспортування, зберігання і реалізація:

- У випадку різких перепадів температури чи вологості в середині пристрію може сформуватися конденсат, це може привести до замикання. Витримайте пристрій, перед використанням при кімнатній температурі протягом 2-х годин.

- Використайте заводське пакування для захисту пристрію від бруду, ударів та пошкоджень при транспортуванні.

- Захищайте пристрій від прямого впливу атмосферних опадів та прямих сонячних променів.

# КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

- Не розміщайте пристрій поблизу джерел тепла і опалення.
- Тримайте пристрій в недоступному для дітей місці.
- Дотримуйтесь температурного режиму від 0° до +50°C.

## ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ

### Установка телевізора


Телевізор підключається до джерела змінного струму 100-240 В, 50/60 Гц. Ні в якому разі не під'єднуйте телевізор до інших джерел живлення або джерел змінного струму.

Установіть пристрій в кімнаті таким чином, щоб освітлення не попадало на екран.


Повна відсутність освітлення під час перегляду телевізора призводить до перевтоми очей. Для зручного перегляду рекомендовано м'яке непряме освітлення.

### Установка підставки РК-телевізора

1. Помістіть телевізор на м'який матеріал екраном вниз.
2. Зберіть підставку, використовуйте гвинтики з комплекту.

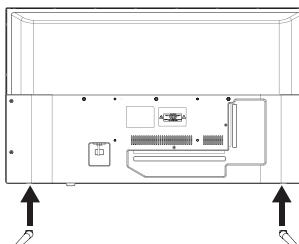


3. Прикріпіть підставку до телевізора за допомогою гвинтів, які входять до комплекту підставки.

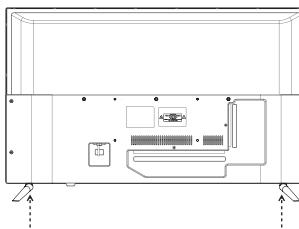

# КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ


## Установка телевізора на плоску поверхню

Установіть ТВ на плоску поверхню, звільнюючи мінімум по 10 см вільного місця з кожної сторони та не менш 30 см зверху.

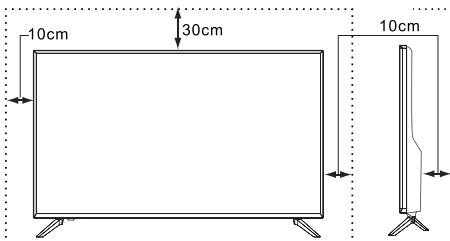

## Установка телевізора на стіну

Перед тим як монтувати телевізор на вертикальну поверхню(стіну), необхідно демонтувати підставку. Помістіть телевізор екраном донизу на стіл, перед цим підкладіть під нього м'який матеріал.

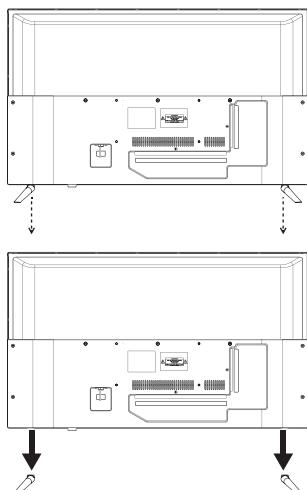

1. Виверніть гвинти з основи підставки та обережно її демонтуйте.

2. З'єднайте інсталяційний настінний кронштейн з отворами на задній стінці телевізора і зафіксуйте його чотирма гвинтами, які додаються до кронштейна (кронштейн не входить до комплекту підставки).

Отвори для фіксації гвинтів настінного кріплення знаходяться на задній кришці телевізора відповідно стандартам VESA. Попередження!

Для вашої безпеки при використанні настінних кронштейнів враховуйте номінальну вагу приладу, зазначену в розділі Технічні характеристики.

# КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

## Характеристики набору для настінного монтажу (VESA)

Набір для настінного монтажу не входить в комплект поставки, а продається окремо.

Встановлюйте настінне кріплення на міцну стіну.

### Примітка:

1. У наведений нижче таблиці представлени стандарти розміри наборів для настінного монтажу.


2. Не використовуйте занадто довгі гвинти або гвинти, невідповідні стандарту VESA. Використання гвинтів довше стандартного розміру може привести до пошкодження внутрішніх елементів телевізора.

3. Не затягуйте гвинти надто сильно, оскільки це може привести до пошкодження виробу або бути причиною його падіння, що може спричинити за собою травму. MYSTERY не несе відповідальності за подібні нещасні випадки.

4. MYSTERY не несе відповідальності за пошкодження пристрою або отримання травм при використанні настінного кріплення, яке не відповідає стандартам VESA або не призначено для цих цілей, а також в разі недотримання інструкцій по установці пристрою.

5. Не встановлюйте телевізор під нахилом більше 15 градусів.


Сімейство продуктів	Розмір екрану, см	Кріпильні отвори VESA (A*B), мм	Кількість гвинтів
Світло-діодні телевізори	61	100x100	4

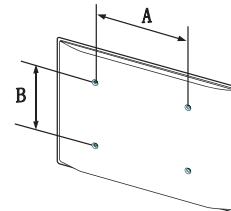

Не робіть установку набору для настінного монтажу, коли телевізор увімкнено. Це може привести до ураження електричним струмом.

# КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

## ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ І РОЗ'ЄМИ ТЕЛЕВІЗОРА

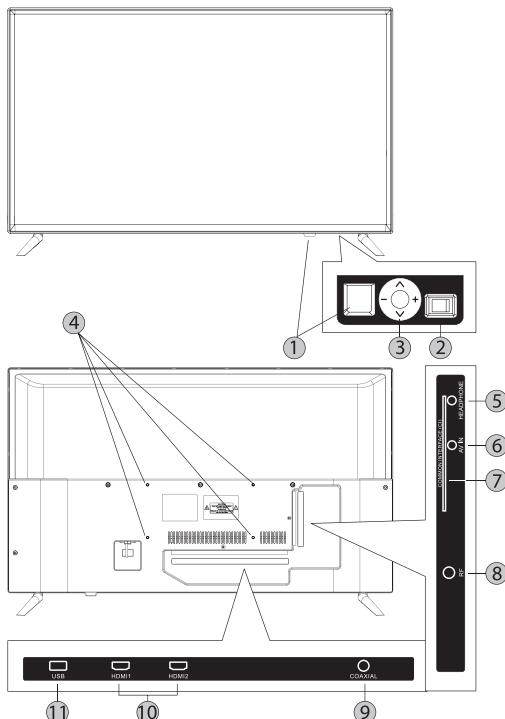

**1. ІЧ-датчик** системи дистанційного управління.

**2. Вимикач живлення:** Відключення основного живлення телевізора.

**3. Кнопки джойстика.**

Центральна кнопка. Коротке натискання центральної кнопки викликає вікно зі списком каналів, а також виконує функцію підтвердження / OK в режимі меню.

Тривале натискання центральної кнопки викликає вікно вибору функції вимкнення ТВ, входу до основного меню або зміни джерела сигналу.

**+/-** Регулювання гучності/Під час виклику меню використовується для навігації по ньому.

**^/v** **Перемикання каналів** / Під час виклику меню використовується для навігації по ньому.

**4. Отвори для кріплення настінного кронштейну.** Призначенні тільки для настінного кріплення.

**5. Headphone:** Роз'єм для підключення навушників.

**6. Композитний відеовхід і стереофонічний аудіовхід.**

**7. Common interface (CI):** Гніздо модуля умовного доступу (CAM). Для огляду даних каналів зверніться до постачальника послуг цифрового телебачення.

**8. Вхід RF:** Роз'єм для підключення антенного кабелю (сигнал ефірної антени або кабельного телебачення).


# КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

**9. Цифровий коаксіальний аудіо-вихід.**

**10. HDMI входи:** Мультимедійний інтерфейс високої чіткості.

**11. Вхід USB:** Підключення зовнішніх USB пристрій, наприклад для обробки файлів форматів MP3 і JPEG, а також для використання функції Time Shift (зрушення за часом) і функції запису (докладний опис цих функцій див. у відповідному розділі керівництва по експлуатації).

## ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ

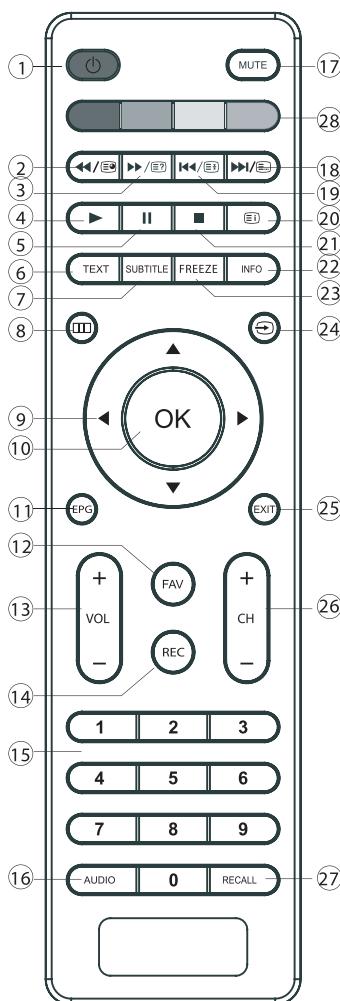

При використанні пульта дистанційного управління (ПДУ) направляйте його на ІЧ-датчик телевізора.

1. Кнопка перемикання між «чекаючим» і «робочим» режимами ТБ.
2. Кнопка прискореного відтворення в зворотному напрямку (в режимі USB)

# КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

- |                    |   |                   |  |
|--------------------|---|-------------------|--|
| 1. /               | Відображення підсторінки (в текстовому режимі).   | 22. <b>INFO</b>   | Кнопка виведення інформації про поточний телевізійний канал.   |
| 3. ►/■             | Кнопка прискореного відтворення в прямому напрямку (в режимі USB) / Відображення / приховування схованої інформації (в текстовому режимі).    | 23. <b>FREEZE</b> | Кнопка стоп-кадру.   |
| 4. ▶               | Кнопка початку або відновлення відтворення (в режимі USB).  | 24. ↻             | Кнопка вибору джерела сигналу.   |
| 5. II              | Кнопка тимчасового призупинення відтворення (в режимі USB).   | 25. <b>EXIT</b>   | Кнопка повернення до попереднього пункту меню або виходу з меню.                                     |
| 6. <b>TEXT</b>     | Кнопка вмикання / вимикання режиму телетексту.  | 26. <b>CH+/-</b>  | Кнопка перемикання телевізійних каналів.   |
| 7. <b>SUBTITLE</b> | Включення субтитрів (в режимі DTV).   | 27. <b>RECALL</b> | Кнопка повернення до попереднього каналу.  |
| 8. III             | Кнопка виведення меню на екран.   | 28                | Кнопки управління телетекстом. Також можуть виконувати додаткові функції згідно підказкам на екрані. |
| 9. ▶◀▲▼            | Кнопки переміщення по меню.   |                   |  |
| 10. <b>OK</b>      | Кнопка підтвердження вибору.  |                   |  |
| 11. <b>EPG</b>     | Електронний телегід (в режимі DTV).   |                   |  |
| 12. <b>FAV</b>     | Кнопка виведення на екран списку улюблених каналів.   |                   |  |
| 13. <b>VOL+/-</b>  | Кнопка зменшення / збільшення рівня гучності.   |                   |  |
| 14. <b>REC</b>     | Кнопка початку запису (в режимі DTV).   |                   |  |
| 15. <b>0-9</b>     | Кнопка вибору телевізійного каналу/ Вибір номера сторінки (в режимі телетексту).  |                   |  |
| 16. <b>AUDIO</b>   | Кнопка вибору мови звукового супроводу (в режимі DTV).  |                   |  |
| 17. <b>MUTE</b>    | Кнопка миттєвого вимикання / включення звуку.   |                   |  |
| 18. ►/■            | Кнопка переходу до наступної глави / треку (в режимі USB) / Відображення сторінки (в текстовому режимі).                                      |                   |  |
| 19. ▲/■            | Кнопка переходу до попередньої глави / треку (в режимі USB) / Включення / вимикання режиму утримання поточної сторінки (в текстовому режимі). |                   |  |
| 20. <b>i</b>       | Кнопка виклику менеджера відеозаписів / Кнопка виклику сторінки індексів (в текстовому режимі).   |                   |  |
| 21. ■              | Кнопка зупинки відтворення/запису.  |                   |  |

# КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ


## Підготовка пульта до роботи

### Установка батарей в пульт дистанційного управління


Перед використанням LED PK телевізору встановіть в ПДУ дві (лужні) батарейки (додаються) типу «LR03 /AAA» (діаметр 10,5 мм, висота 44,5 мм) напругою 1,5 В або їх аналоги, дотримуючись полярності, відповідно до зазначененої на дні відділення для батарейок ПДУ.



1. Натисніть і пересуньте кришку відсіку, щоб відкрити його.

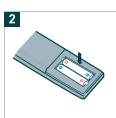

2. Вставте дві батареї ,що додаються розміру «LR03-AAA». Розмістіть батареї в гніздах відповідно до знаків (+) і (-) у батарейному відсіку.

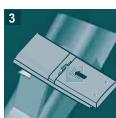

3. Закрійте кришку батарейного відсіку.

## Застереження щодо батарей

### ОБЕРЕЖНО!

Обов'язково дотримуйтесь наступних інструкцій:

- Різні типи батарей мають різні характеристики. Не змішуйте батареї різних типів.
- Не змішуйте старі і нові батареї.
- Виймайте батареї після їх виснаження.
- Якщо ви не будете використовувати пульт дистанційного керування на протязі тривалого часу, вийміть з нього батареїки.

## Застереження щодо використання пульта дистанційного керування

- Оберігайте пульт дистанційного управління від ударів.
- Не піддавайте пульт дистанційного управління впливу рідини і не кладіть його в місце з високою вологістю.
- Не встановлюйте і не кладіть пульт дистанційного керування під прямим сонячним світлом. Тепло може викликати деформацію пульта.
- Пульт дистанційного керування може працювати неналежним чином, якщо вікно дистанційного датчика знаходиться під прямим сонячним світлом або сильним освітленням. У такому випадку змініть кут освітлення або використовуйте пульт дистанційного управління більше до ІК-датчика телевізора.

# КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

## ОСНОВНІ ОПЕРАЦІЇ

### Початок роботи

#### Підключення антени до телевізора


Для успішного прийому ефірного цифрового телебачення DVB-T / T2 необхідно мати дециметрову телевізорну антенну (активну чи пасивну - в залежності від відстані до передавальної вишки або ретранслятора). Прийом DVB-T / T2 на кабельну домову антенну неможливий.

### УВАГА!

Підключіть антенний кабель перед підключення до мережі електроживлення.

DVB-T / DVB-T2 прийом:

- Підключіть DVB-T антенну до входу RF
- У меню «Джерело сигналу» (натисніть кнопку ) виберіть DTV(Цифрове ТБ).

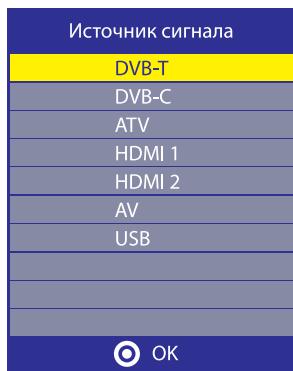

#### Прийом аналогового TV-сигналу:

- Для оптимального і безперебійного якісного зображення використовуйте подвійний екранований антенний кабель 75 Ом.
- Підключіть 75-омний антенний кабель до входу RF на бічній панелі пристроя.
- У меню «Джерело сигналу» (натисніть

кнопку ) виберіть ATv (Аналогове ТБ).

### Примітка:

Для перегляду телепередач спочатку Ви повинні призвести налаштування каналів.

#### Включення телевізора

- Вставте штепсель в розетку електромережі та натисніть кнопку включення мережі . Телевізор включиться в черговий режим, про що свідчить висвітлення червоним кольором індикатора включення на передній панелі телевізора .
- Для перемикання телевізора з чергового режиму в робочий натисніть кнопку на ПДУ .

#### Вимкнення телевізора

- Для перемикання телевізора з робочого в черговий режим натисніть кнопку . Телевізор перейде в черговий режим. Індикатор змінить колір.
- Для відключення телевізора від мережі натисніть кнопку вимикання мережі (стор. 11, поз. 3) і витягніть вилку шнура від розетки електромережі. Індикатор роботи згасне.


#### Вибір джерела сигналу

- Натисніть на кнопку вибору джерела сигналу на ПДУ або за допомогою джойстика на пристрої( детальний опис дивіться у відповідному розділі керівництва з експлуатації).
- За допомогою кнопок на ПДУ або СН +/- на пристрої, виберіть бажане джерело. Натисніть кнопку OK на ПДУ або ЦЕНТРАЛЬНУ КНОПКУ ДЖОСТИКА на пристрої, для підтвердження вибору.

# КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

## Основні функції

### Телевізійне меню

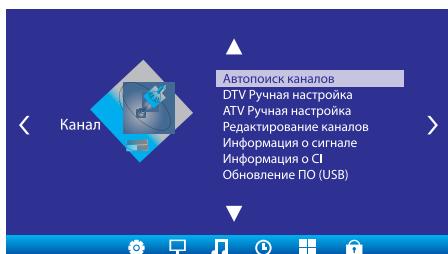

- Управління функціями телевізора здійснюється за допомогою телевізійного меню, яке з'являється на екрані. МЕНЮ виводиться на екран натисканням кнопки **III**.
- В головне МЕНЮ входять розділи: КАНАЛ, КАРТИНКА, ЗВУК, ЧАС, ПАРАМЕТРИ, БЛОКУВАННЯ.
- Натисніть **◀▶**, щоб вибрати потрібний пункт головного меню.
- Підменю відображаються поруч з вибраним пунктом головного меню.
- Натисніть OK , а потім **▲▼** для вибору пункту підменю та натисніть OK для підтвердження. Тут ви можете виконувати налаштування за допомогою кнопок зі стрілками **◀▶▲▼**.
- Натисніть кнопку **III** , щоб повернутися в головне меню.
- Вихід з меню здійснюється послідовним натисканням кнопки **III** або натисканням кнопки EXIT. Внесені зміни будуть збережені.
- Режими і функції, які відображаються в меню приглушеним кольором, в даній моделі не задіяні, або активуються за умови підключення визначених зовнішніх пристроїв, а також при виборі іншого режиму мовлення.

### Примітка:

Через кілька секунд простою меню зникає автоматично.

### Інформація про канал

- В режимі перегляду програм натисканням кнопки INFO ПДУ на екран виводиться довідкова інформація про канал (номер каналу, ім'я каналу, джерело сигналу).

### Функція «ПОВЕРНЕННЯ»

- За допомогою кнопки RECALL на ПДУ можливо переключити телевізор на канал, який перед цим переглядали.

### Функція «УЛЮБЛЕНІЙ КАНАЛ»

- За допомогою кнопки FAV на ПДУ можливо викликати на екран список улюблених каналів. Редагувати список улюблених програм Ви можете, увійшовши в меню КАНАЛ, підменю «Редактор програм».

### Регулювання гучності

- Для збільшення / зменшення гучності натисніть кнопки V +/- на телевізорі або VOL +/- ПДУ.

### Відключення звуку

- Натисніть кнопку MUTE на ПДУ для тимчасового відключення звуку.
- Натисніть кнопку MUTE на ПДУ знову для включення звуку.

### Перемикання каналів

- Для перемикання каналів натисніть кнопки CH +/- на телевізорі або ПДУ.

# **КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ**

## **Попередження щодо нерухомих зображень**

Намагайтесь уникати тривалого відтворення на екрані нерухомих зображень, наприклад, файлів jpg або нерухомих об'єктів, наприклад, логотипів телепрограм, полів при панорамному відтворенні або відтворення в форматі 4: 3, біржової або новинної стрічки знизу. Це може привести до роздвоєння зображення на світлодіодному екрані і, відповідно, до зниження якості зображення.

## **НАЛАШТУВАННЯ ТВ**

### **Примітка щодо цифрового телемовлення (DTV)**

1. Функції цифрового телебачення (DTV) доступні тільки в тих країнах і регіонах, де передаються цифрові наземні сигнали DVB-T (MPEG2 і MPEG4 AVC) або де є доступ до сумісної послуги кабельного телебачення DVB-C (MPEG2 і MPEG4 AAC). Дізнайтеся у місцевого дилера про можливість прийому сигналу DVB-T або DVB-C.

2. DVB-T - це стандарт цифрового наземного телемовлення, прийнятий консорціумом європейських організацій DVB, а DVB-C - це стандарт цифрового кабельного телебачення. Однак деякі диференційовані функції, такі як EPG (Electric Programme Guide), VOD (Video on Demand) і другі, не входять до цієї специфікації. Тому в даний час вони можуть не працювати.

3. Незважаючи на те, що даний телевізор підтримує останні стандарти DVB-T і DVB-C, компанія не гарантує сумісність з подальшими стандартами цифрового наземного телемовлення DVB-T і цифрового кабельного мовлення DVB-C.

4. В залежності від того, в якій країні або регіоні використовується телевізор, деякі постачальники послуг кабельного телебачення можуть стягувати окрему плату за цю послугу. При цьому користувачеві необхідно буде прийняти умови надання послуги.

5. Деякі функції цифрового ТВ можуть бути недоступні в окремих країнах або регіонах, крім того, не всі Постачальники послуг кабельного телебачення можуть забезпечити правильну роботу DVB-C.

# КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

## Початкове налаштування

### УВАГА!

При першому включені телевізора, якщо він не був до цього налаштований або включення після скидання налаштувань на заводські, на екрані телевізора з'явиться вікно з пропозицією вибрати мову меню і почати автоматичний пошук каналів.


- Використовуючи кнопки **◀▶▲▼** виберіть мову меню потім виберіть тип мовлення.
- В меню типу налаштування каналів використовуйте кнопки **◀▶** для вибору ATV/DTV/DTV+ATV. Натискайте кнопку **▼** після чого кнопки **◀▶▲▼** для вибору Вашої країни.
- Після цього почнеться автоматичний пошук каналів.
- На екрані з'явиться меню Налаштування каналів і почнеться пошук каналів в режимах ATV (аналогового мовлення), DTV (цифрового мовлення), РАДІО (радіо каналів), ДАННІ (запис даних, якщо такі передаються в прийнятому сигналі).
- У міру проходження діапазону пошуку в меню для кожного режиму мовлення відображається кількість знайдених і записаних програм.
- Пошук каналів може бути перерваний кнопкою **III** або EXIT. На запит про скасування пошуку однієї з кнопок **◀▶** виберіть потрібний варіант.

- Після закінчення початкового налаштування для вибору режиму перегляду аналогових або цифрових програм натисніть кнопку **→**, потім кнопками **▲▼** виберіть потрібний Вам режим (DTV або ATV) і натисніть кнопку OK.

## Автоматичне налаштування

### Цифрове і Аналогове ТБ

- Натисніть **III**. На екрані з'явиться меню КАНАЛ.

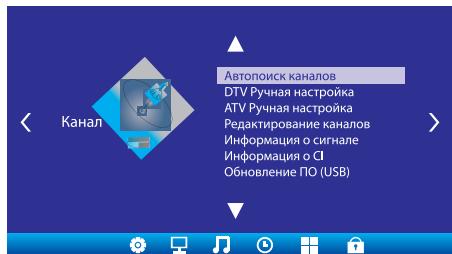

- Виберіть пункт Автоналаштування пошук і натисніть кнопку OK. На екрані з'явиться спливаюче вікно.
- Виберіть режим DVB-T і натисніть кнопку OK.
- У меню Налаштування каналів використовуйте кнопки **◀▶** для вибору режиму настройки (ATV / DTV / DTV + ATV). Натисніть кнопку **▼**, потім кнопки **◀▶▲▼** для вибору Вашої країни.
- Натисніть OK для підтвердження.
- На екрані з'явиться меню Налаштування каналів та почнеться пошук та запис каналів в режимах ATV(аналогового мовлення), DTV (цифрового мовлення), РАДІО (Радіо каналів), ДАННІ (запис даних, якщо такі передаються в прийнятому сигналі).
- По мірі проходження діапазону пошуку в меню для кожного режиму мовлення відображається кількість знайдених і записаних програм.

# КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

## Примітка:

Моделі телевізорів з функцією DVB-T2 можуть здійснювати пошук цифрових каналів стандарту DVB-T і DVB-T2.

- Пошук каналів може бути перерваний кнопкою **III** або EXIT. На запит про скасування пошуку однієї з кнопок **◀▶** виберіть потрібний варіант.
- Після закінчення сканування натисніть EXIT для виходу з меню.

## Примітка:

Всі канали, включаючи ATV, DTV і Радіо, можуть налаштовувати одночасно, якщо Ви обрали тип налаштування DTV+ATV. Всі раніше збережені канали пропадуть після автоматичного налаштування. Після автоматичного налаштування відбувається перемикання на перший канал DTV.

## Кабельне ТБ (DVB-C)

- Підключіть карту CI
- Натисніть кнопку MENU, на екрані з'явиться меню КАНАЛ.
- За допомогою кнопки **▼** оберіть пункт Автоналаштування і натисніть кнопку OK. На екрані з'явиться спливаюче вікно.
- В меню тип пошуку каналів використовуйте кнопки **◀▶** для вибору ATV/CADTV/ATV+CADTV. Натисніть кнопку **▼**, після чого кнопки **◀▶▲▼** для вибору Вашої країни. Та натискайте OK для підтвердження.
- Використовуючи кнопки **◀▶▲▼** налаштуйте режим DVB-C і натисніть кнопку OK.

## Ручне налаштування

### Цифрове ТВ(DTV)

#### УВАГА!

Якщо перед цим Ви робили Автоналаштування DVB-C, то для активації пункту Цифрова ручна настройка необхідно обрати пункт Авто налаштування в меню Канал, а потім обрати DVB-T, після чого вийти з меню.

- Натисніть на кнопку вибора джерела сигналу на пульті ДУ чи пристрої та виберіть DVB.
- Натисніть кнопку **III** для виведення на екран меню настройки каналів. Використовуйте кнопки **▲▼** для вибору цифрового ручного налаштування, потім натисніть OK.
- На екрані з'явиться вікно ручного налаштування Цифрового ТВ.
- Використовуйте кнопки **◀▶** для вибору потрібного каналу, потім натисніть OK для початку пошуку. Коли сигнал буде знайдено, зображення і сила сигналу відобразяться на екрані.
- Натисніть **III** для повернення в меню. Натисніть кнопку EXIT для виходу з меню.

### ATV (Аналогове ТВ)

- Натисніть на кнопку вибору джерела сигналу – на пульті ДУ чи пристрої та виберіть ATB.
- Натисніть кнопку **III** для виведення на екран меню налаштування каналів. Використовуйте кнопки **▲▼** для вибору Аналогового ручного налаштування ATV, потім натисніть OK.
- На екрані з'явиться вікно ручного налаштування Аналогового ТВ.

# КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

- Ви можете змінювати звукову систему, шукати аналогові канали, налаштовувати і зберігати вибрані канали.

## Примітка:

Натисніть червону кнопку для збереження каналів після ручного налаштування.

## РЕДАКТОР ПРОГРАМ

У пункті РЕДАКТОР ПРОГРАМ розділу меню КАНАЛ Ви можете видалити програму зі списку, перейменувати, перемістити і встановити режим приховання програми, а також скласти список улюблених програм для перегляду.

## УВАГА!

При виконанні редагування програм, дотримуйтеся порад, які з'являються в нижньому рядку меню.

В меню КАНАЛ встановіть курсор на строку РЕДАКТОР КАНАЛІВ, натисніть кнопку OK. На екрані телевізора відобразиться меню Редактор програм.



## Видалення програми зі списку

Для видалення програми в пункті РЕДАКТОР ПРОГРАМ розділу меню КАНАЛ установіть курсор на рядок з програмою. Що видаляється і натисніть кнопку ЧЕРВОНА.

Перейменування програми (доступно тільки

для програм аналогового мовлення - АТБ) У пункті РЕДАКТОР ПРОГРАМ встановіть курсор на рядок з програмою, ім'я якої Ви хочете змінити, і натисніть кнопку ЗЕЛЕНА. За допомогою кнопок ▲▼ виберіть першу букву або символ нового імені. В строчці програми, яку перейменували, введіть нове ім'я.

## Переміщення програм

У пункті РЕДАКТОР програм встановіть курсор на рядок з програмою, яку Ви хочете перемістити, і натисніть кнопку ЖОВТА. За допомогою кнопок ▲▼ встановіть курсор на те місце в списку, куди Ви хочете помістити переміщувану програму, і ще раз натисніть кнопку ЖОВТА. Обрана програма стає в потрібне місце, а всі інші зсуваються вгору або вниз, в залежності від попереднього місця переміщуваної програми в списку.

## Приховання програм

У пункті РЕДАКТОР ПРОГРАМ встановіть курсор на рядок з програмою, яку Ви хочете пропускати при перемиканні програм кнопками СН +/-, натисніть кнопку СИНЯ. У рядку прихованої програми з'являється символ Q. Тепер, при перемиканні програм по кільцу, дана програма буде пропускатися.

Для зняття режиму приховання увійдіть в розділ меню РЕДАКТОР ПРОГРАМ, встановіть курсор на рядок прихованої програми та натисніть кнопку СИНЯ. Відображення символу Q в рядку програми зникається.

## Складання списку улюблених програм

У розділі меню РЕДАКТОР ПРОГРАМ використовуйте кнопки ▲▼ для вибору програм і натисніть кнопку FAV, праворуч з'явиться символ ♥. Вибрали улюблену програму і натиснувши кнопку FAV знову, Ви видалите програму зі списку улюблених, і символ ♥ зникне. Після створення списку улюблених каналів, Ви можете використовувати кнопку FAV для швидкого доступу до них.

# **КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ**

## **Інформація про сигнал**

Ця функція задіяна в режимі цифрового мовлення.

Увімкніть розділ меню КАНАЛ, встановіть курсор на рядок ІНФОРМАЦІЯ ПРО СИГНАЛ, натисніть кнопку ОК. На екрані телевізора відобразиться інформація про прийнятий канал.

## **Інформація CI**

Ця функція задіяна в режимі цифрового мовлення і служить для роботи з картою умовного доступу CI.

Увімкніть розділ меню КАНАЛ, встановіть курсор на рядок ІНФОРМАЦІЯ CI. Функція ІНФОРМАЦІЯ CI активується при підключення САМ-модуля з картою умовного доступу CI до відповідного роз'єму телевізора (дивіться у відповідному розділі). Натисніть кнопку ОК. Увійшовши в меню, Ви можете ознайомитися з інформацією на мапі умовного доступу CI.

## **ЕЛЕКТРОННИЙ ТЕЛЕГІД (EPG)**

У режимі цифрового мовлення DTV, натиснувши кнопку EPG, на екран можна викликати меню ТЕЛЕГІД, що дає інформацію про поточні і наступні передачі, що транслюються на каналі (за умови, що дана інформація передається в сигналі), записати нагадування про переключення телевізора на потрібну програму в певний час і день, а також провести відкладений запис обраних передач на будь-який програмі.

## **УВАГА!**

При роботі в меню ТЕЛЕГІД користуйтесь підказками, відображеними у верхньому рядку меню.

У лівій частині меню ТЕЛЕГІД відображений список каналів, в правій частині - інформація про програми. Переміщення за списком програм здійснюється кнопками навігації .

Натиснувши кнопку СИНЯ і включивши меню НАГАДУВАННЯ, Ви можете записати нагадування про перемікання телевізора на потрібну програму в певний час і день. Переміщаючись по рядках меню НАГАДУВАННЯ, встановіть номер програми, режим (одноразово, щодня, щотижня), час (хвилини і години), дату (число і місяць). Потім натисніть кнопку ЗБЕРЕГТИ.

Даний список можна переглянути і скоригувати. Знаходячись в меню ТЕЛЕГІД, натисніть кнопку ЗЕЛЕНА. Увімкнеться меню РОЗКЛАД, в якому відображені всі нагадування. Для видалення встановіть курсор на вибране нагадування і натисніть кнопку ЧЕРВОНА. Для повернення в меню ТЕЛЕГІД натисніть кнопку ЗЕЛЕНА, для виходу з меню - кнопку EXIT.


# КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

## Меню Картишка

Тут Ви можете налаштовувати параметри зображення: контрастність, яскравість, насиченість, різкість, відтінок, підсвічування. Натисніть кнопку **III** для виведення на екран головного меню.

Кнопками навігації **▲▼** виберіть розділ меню **ЗОБРАЖЕННЯ**.

Використовуйте кнопки **▲▼ ПДУ** для вибору пунктів підменю.

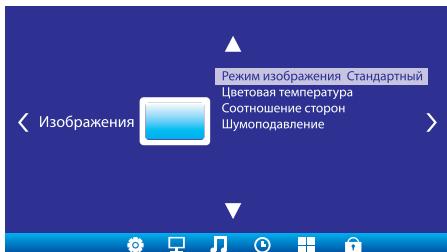

Натисніть кнопку **OK** на **ПДУ** для входу в підменю встановлених режимів. Використовуйте кнопки **►◄ ПДУ** для зміни значень параметра.

Для виходу з меню натисніть кнопку **III** або **EXIT**.

## Режим зображення

За допомогою кнопок **▲▼ ПДУ** виберіть підпункт **РЕЖИМ ЗОБРАЖЕНИЯ**. За допомогою кнопок **►◄ ПДУ** виберіть один з встановлених режимів зображення (**Еко**, **Стандарт**, **М'який**, **Яскравий**, **Для користувача**).

При виборі режиму зображення **Для користувача** (**Налаштування користувача**) Ви можете за допомогою кнопок **▲▼, ►◄** змінити контрастність, яскравість, колір, різкість, відтінок.

## Температура кольору

За допомогою кнопок **▲▼ ПДУ** виберіть підпункт **ТЕМПЕРАТУРА КОЛЬОРУ**. За допомогою кнопок **►◄ ПДУ** виберіть один з встановлених режимів зображення (**Холодний**, **Теплий**, **Середній**, **Для користувача**).


При виборі режиму зображення **Для користувача** (**Налаштування користувача**) Ви можете за допомогою кнопок **▲▼, ►◄** змінити баланс кольорів.

## Співвідношення сторін (ASPECT)/Формат

За допомогою кнопок **▲▼ ПДУ** виберіть підпункт **Співвідношення сторін**. За допомогою кнопок **►◄ ПДУ** виберіть один з встановлених режимів зображення (**Авто**, **4:3**, **16:9**, **Збільш.1**, **Збільш.2**).

## МЕНЮ ЗВУК

Натисніть кнопку **III** для виведення на екран головного меню. Кнопками навігації **ПДУ** виберіть розділ меню **ЗВУК** та натисніть **OK**.

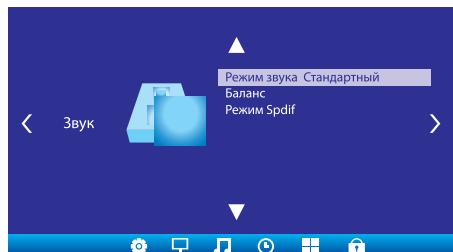

Використовуйте кнопки **▲▼** на **ПДУ** для вибору пунктів підменю.

Для зміни значень параметра використовуйте кнопки **►◄ ПДУ**. Для виходу з меню натисніть кнопку **III** або **EXIT**.

## Режим звуку

- За допомогою кнопок **►◄ ПДУ** виберіть один з попередньо встановлених режимів

# КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

звуку (Стандартний, Музика, Театр, Спорт, Призначений для користувача).

У режимі Призначеного для користувача можна налаштувати тембр звучання.

Високі частоти – налаштування тембру звучання високих частот.


Низькі частоти – налаштування тембру звучання низьких частот.

## Баланс

Налаштування балансу між правим і лівим гучномовцями.

## Меню Час

Натисніть кнопку **III** для виведення на екран головного меню. Кнопками навігації ПДУ виберіть розділ меню ЧАС. Використовуйте кнопки **▲▼** на ПДУ для вибору пунктів меню.

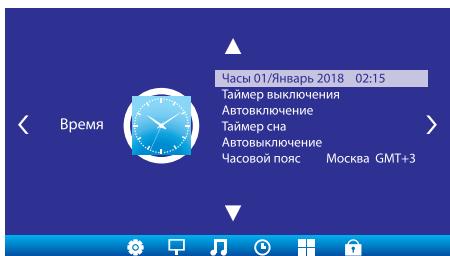

Встановивши курсор на рядок ЧАСОВИЙ ПОЯС і натиснувши кнопку OK, включіть меню ЧАСОВИЙ ПОЯС. Кнопками **◀▶▲▼** виберіть потрібний Вам часовий пояс і натисніть кнопку OK.

## Примітка:

У зв'язку з можливою зміною часового поясу або переходом / не переходом на літній / зимовий час в Вашому регіоні, необхідно вибирати в рядку ЧАСОВИЙ ПОЯС таке його значення, щоб ЧАС, який встановлюється в рядку ГОДИННИК, відповідав поточному часу.

Рядок ГОДИННИК меню Час не активований. Час, що відображається в цьому рядку, встановлюється автоматично після вибору потрібного Вам часового поясу. Якщо ж в прийнятому сигналі відсутня інформація про поточний час, то рядок ЧАС буде активований. Установка часу необхідна для подальшого програмування таймерів і налаштувань запису.

## Час включення

Для установки часу включення телевізора з режиму очікування на обране джерело сигналу (таймер автоматичного включення), перемістіть курсор на рядок Час включення і натисніть кнопку OK. На екрані телевізора відобразиться меню. В рядку Час включення, кнопками **◀▶** ПДУ виберіть періодичність спрацьовування таймера, (Викл., Одноразово, Кожн.день, Пн ~ Пт, Пн ~ Сб, Сб ~ Нд, Неділя).

За допомогою **▲▼** ПДУ виберіть години і хвилини, джерело сигналу, номер каналу, гучність.

## Час вимикання

Для установки часу автоматичного перемикання телевізора в черговий режим (таймер автоматичного відключення), перемістіть курсор на рядок Час вимикання і натисніть кнопку OK. У рядку Час вимикання виберіть періодичність спрацьовування таймера (Вимк., Одноразово, Кожн.день, Пн ~ Пт, Пн ~ Сб, Сб ~ Нд, Неділя). У рядках ГОДИННИК ХВИЛИНИ кнопками **◀▶** встановіть час відключення телевізора. Для повернення в меню ЧАС натисніть кнопку **III**. За хвилину до закінчення встановленого часу включиться таймер зворотного відліку. Натисканням будь-якої кнопки ПДУ в цей момент можна скасувати установку. Після досягнення встановленого часу телевізор вимкнеться. Для скасування налаштувань в меню Час вимк. в рядку перемкніть функцію в положення Вимк.

# КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

## УВАГА!

Час, що відображається в рядку час, не є еталоном точного часу і служить тільки для подальшого програмування таймерів відключення, включення, нагадування і запису. Воно може не збігатися з реальним і функціонує за умови невідключення телевізора від мережі. Після відключення телевізора від мережі можливе перевстановлення часового поясу. Перед використанням даної функції перевірте установку необхідного часового пояса.

## Таймер сну

За допомогою кнопок на ПДУ виберіть час, після закінчення якого телевізор перейде в черговий режим .

## Автовимкнення

За допомогою кнопок **▲▼** ПДУ виберіть Автовимкнення і натисніть кнопку ОК.


Автоматичне вимкнення активує автоматичний таймер, який буде вимикати телевізор(переведіть його в черговий режим) через 15 хвилин після закінчення мовлення на цьому каналі або якщо вхідний сигнал на телевізорі зник.

## МЕНЮ БЛОКУВАННЯ

Функція захисту Вашого телевізора передбачає блокування настройки програм, блокування програм, а також введення батьківського контролю (для режиму цифрового мовлення).

Ви можете включити всі блокування одночасно або кожну окремо.

Натисніть кнопку **III** і виберіть пункт БЛОКУВАННЯ. На екрані телевізора відобразиться меню БЛОКУВАННЯ.

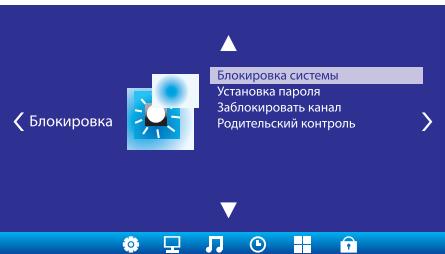

Для активації функцій блокування встановіть курсор на рядок БЛОКУВАННЯ і натисніть на кнопку ОК, на екрані телевізора з'являється запит на введення паролю.

Цифровими кнопками 0..9 ПДУ введіть пароль (за замовчуванням, адміністративний пароль - 6666). Якщо ви забули встановлений пароль, використовуйте додатковий пароль «9527».

Для блокування включення певних програм увійдіть в розділ БЛОКУВАННЯ, установіть курсор на строку БЛОКУВАННЯ і натисніть кнопку ОК. На екрані з'явиться меню блокування програм.

Встановлюючи курсор на рядок з програмами, які Ви хочете заблокувати, натискайте кнопку ЗЕЛЕНА. У рядку програми, що блокується з'явиться символ **🔒**.

Для зняття блокування встановіть курсор на рядок із заблокованою програмою і повторно натисніть кнопку ЗЕЛЕНА.

# КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Вийдіть з меню. Тепер, при спробі включити заблоковану програму кнопками СН +/- або цифровими кнопками ПДУ, з'являється запит на введення паролю.

При бажанні Ви можете змінити пароль. Для цього встановіть курсор на рядок ВВЕДЕННЯ ПАРОЛЯ і натисніть кнопку OK.

У вікні, що з'явиться на екрані, під рядком ВВЕДЕТЬ СТАРИЙ ПАРОЛЬ цифровими кнопками ПДУ введіть старий пароль. Потім, під рядком ВВЕДЕТЬ НОВИЙ ПАРОЛЬ введіть новий пароль і підтвердіть його, ввівши повторно під рядком ПІДТВЕРДІТЬ НОВИЙ ПАРОЛЬ.

## ЗАПАМ'ЯТАЙТЕ АБО ЗАПИШІТЬ ЙОГО!

При неправильному наборі пароля з'являється повідомлення Неправильний пароль. Повторно введіть правильний пароль.

Для режиму цифрового мовлення в розділі меню БЛОКУВАННЯ можна активувати БАТЬКІВСЬКИЙ КОНТРОЛЬ.


Блокування, встановлене в цьому рядку, спрацьовує в тому випадку, якщо в приймаючому цифровому сигналі є дані про вікову категорію для даної програми.

Встановіть курсор на рядок БАТЬКІВСЬКИЙ КОНТРОЛЬ і натисніть кнопку OK. Потім кнопками ▲▼ виберіть вікову категорію.

## МЕНЮ ПАРАМЕТРИ

Натисніть кнопку ПДУ для виведення на екран головного меню. Кнопками навігації

◀▶ ПДУ виберіть розділ меню ПАРАМЕТРИ.

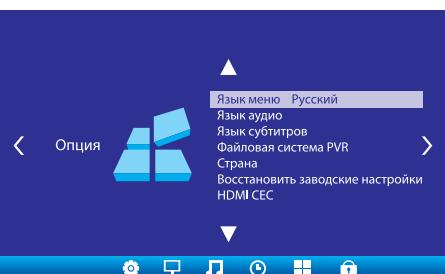

Використовуйте кнопки ▲▼ ПДУ для вибору необхідного пункту меню.

Для виходу з меню натисніть кнопку ПДУ або EXIT.

### Налаштування мови

Для режиму цифрового мовлення в меню ПАРАМЕТРИ активовані рядки МОВА ЗВУКУ, МОВА СУБТИТРІВ.

В цих підпунктах Ви можете вибрати мову звукового супроводу і мову субтитрів, якщо в прийнятому сигналі підтримується функція багатомовного аудіо сигналу(тільки для ЦТБ).

### Скидання налаштувань

У цьому пункті меню можна зробити скидання введених Вами налаштувань параметрів зображення і звуку та повернутися до заводських налаштувань.

### УВАГА!

У разі Скидання налаштувань все ТВ канали будуть видалені.

### Налаштування відеорекордера

Ця функція задіяна в режимі цифрового мовлення і дозволяє записувати телепередачі на USB-носій, здійснювати відкладений перегляд (Timeshift) і проводити запис програм по таймеру (за допомогою меню ТЕЛЕГД).

# КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

У цьому підменю Ви можете вибрати диск, на який проводитиметься запис. Пропонуємо використовувати USB-накопичувач, відформатований в FAT32. Також можливо встановити об'єм пам'яті, відведеній для функції TimeShift, перевірити його швидкість, а також відформатувати.

**УВАГА!** При форматуванні всі дані з USB-носія будуть видалені.

## Запис на USB-носій (тільки в режимі DTV)

- Переключіть телевізор на програму, дочекайтесь початку передачі, яку Ви хочете записати, і натисніть кнопку REC на ПДУ. На екрані телевізора в верхньому лівому кутку під час запису відображається символ REC і панель управління режиму запису. При натисканні кнопки REC ще раз, запис проводитиметься в фоновому режимі.
- Для завершення запису натисніть кнопку ■ ПДУ.

## Запис на USB-носій по таймеру



- Підключіть до телевізора USB-носій. Натисніть кнопку EPG ПДУ. На екрані телевізора відобразиться меню ТЕЛЕГІД. Натисніть кнопку ЧЕРВОНА ПДУ. На екрані телевізора з'явиться меню НАЛАШТУВАННЯ ЗАПИСУ.
- У виділеному курсором рядку кнопками ◀▶ оберіть канал, на якому Ви хочете зробити запис.
- У рядку РЕЖИМ виберіть режим запису (одноразово, кожен день, щотижня,авто).
- У розділі ЧАС ПОЧАТКУ встановіть час (хвилини і години) і дату (дата і місяць) початку запису, а під рядком ЧАС ЗАКІНЧЕННЯ - час (хвилини і години) і дату (число і місяць) завершення запису.
- Натисніть кнопку OK. З'явиться повідомлення про обрані установки запису. За кілька секунд до встановленого часу запису з'явиться повідомлення і таймер відліку.

## ВІДКЛАДЕНИЙ ПЕРЕГЛЯД (Time Shift)

У разі необхідності зупинення перегляду програми в режимі цифрового мовлення (DTV), натисніть кнопку ■ ПДУ. На екрані відобразиться панель управління відкладеного перегляду.

Перегляд зупиняється, але запис йде.

# КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Натискання кнопки ► дозволяє проводити запис у фоновому режимі і паралельно переглядати вже зроблений запис, пересуваючись по панелі управління відклайденого перегляду кнопками ◀▶ ПДУ і натискаючи кнопку OK. Установивши курсор на кнопку екранної панелі ВІДТВОРЕННЯ та послідовно натискаючи кнопку OK ПДУ, Ви можете обрати фрагмент для перегляду.

Для виходу з функції ВІДКЛАДЕНИЙ ПЕРЕГЛЯД, натисніть кнопку ■ .

## Таймери

В телевізорі передбачено два таймери відключення:

- Таймер сну. Переводить телевізор в режим очікування через деякий час. Налаштування інтервалу вимкнення приходить послідовним натисканням кнопки SLEEP на ПДУ.
- Таймер автоматичного переводу телевізора в режим очікування за час не більше ніж 4 години після останніх дій користувача(наприклад, перемикання каналів і т.д.).

## ЦИФРОВИЙ МЕДІАПЛЕЄР (DMP)

### Перегляд файлів в режимі медіаплеєра

Режим USB дозволяє відтворювати файли з музикою, фільмами, зображеннями з підключеної до телевізора USB-носія .

Для позначення файлів використовуйте тільки букви і цифри. Імена, що містять більше 80 символів, можуть не відображатися. Чим вище дозвіл файлу, тим більше часу займе його відображення на екрані телевізора.

Не від'єднуйте USB-носій під час перегляду файлів.

При наявності не підтримуваних або зіпсованих файлів, на екрані телевізора з'явиться повідомлення – FILE NOT SUPPORTED/файл не підтримується.

### Управління роботою медіаплеєра

Підключіть USB-носій до входу USB . Натисніть клавішу □, клавішами ▲▼ виберіть джерело USB і натисніть кнопку OK. На екрані відобразиться меню режиму MEDIA.



За допомогою клавіш ◀▶ виберіть тип відтвореного змісту з чотирьох можливих: ФОТО, МУЗИКА, ФІЛЬМ, ТЕКСТ. Натисніть кнопку OK. На екрані телевізора відобразиться меню, що містить папки з файлами.

# КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Для повернення в режим перегляду телевізійних станцій натисніть на кнопку  ПДУ, виберіть джерело сигналу DTV / ATV і підтвердіть свій вибір кнопкою OK на ПДУ.

Використовуйте кнопку OK на ПДУ для відкриття папок .

Для повернення з режиму відтворення в підменю натисніть кнопку EXIT ПДУ.

## Призначення кнопок управління ПДУ

Кнопка  призначена для початку відтворення або продовження відтворення, якщо плеєр знаходиться в режимі  (тимчасова зупинка режиму відтворення). Кнопки  призначенні для включення прискореного відтворення файлів у зворотному / прямому напрямку. Для переходу до нормального режиму відтворення натисніть кнопку .

Кнопки  призначенні для повернення до попереднього файлу / переходу до наступного файлу.

Кнопка  призначена для зупинки відтворення і повернення в меню. Кнопки  при відтворенні текстового файлу призначенні для перегортання сторінок. При виборі підменю ФОТО, МУЗИКА, ФІЛЬМ, ТЕКСТ кнопки навігації призначенні для вибору папок і файлів.

Кнопка INFO призначена для виводу на екран віртуального управління Медіаплеєром.

Кнопка EXIT призначена для повернення до екранного меню або видалення кнопок віртуального управління Медіаплеєром.

## МЕНЮ ФОТО

Кнопками  на ПДУ оберіть ФОТО та натисніть кнопку OK на ПДУ для входу в режим перегляду зображень.

Кнопками  на ПДУ оберіть файл або папку для перегляду. При цьому в центрі екрану з'явиться їх зменшене зображення.

Для виводу зображення на повний екран натисніть кнопку  на ПДУ.

Після початку відтворення файла натисніть кнопку INFO або OK на ПДУ для виводу на екран кнопок віртуального управління Медіаплеєром. Кнопками  на ПДУ оберіть необхідний режим для перегляду та натисніть кнопку OK на ПДУ для активації.

Для виходу або переходу в інший режим натисніть кнопку EXIT НА ПДУ.

## МЕНЮ МУЗИКА

Кнопками  на ПДУ оберіть МУЗИКА та натисніть кнопку OK на ПДУ для входу в режим відтворення аудіофайлів.

Кнопками  на ПДУ оберіть файл або папку для прослуховування.

Для початку відтворення аудіо файла натисніть кнопку  на ПДУ.

Після початку відтворення аудіофайла натисніть кнопку INFO або OK на ПДУ для виводу на екран кнопок віртуального управління Медіаплеєром.

Кнопками  на ПДУ оберіть необхідний режим для прослуховування та натисніть кнопку OK на ПДУ для активації.

Для виходу або переходу в інший режим натисніть кнопку EXIT НА ПДУ.

## МЕНЮ ФІЛЬМ

Кнопками  на ПДУ оберіть ФІЛЬМ та натисніть кнопку OK на ПДУ для входу в режим перегляду відеофайлів.

Кнопками  на ПДУ оберіть файл або папку для перегляду відеофайлів.

# КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Для початку відтворення відео файлу на весь екран натисніть кнопку ► на ПДУ.

Після початку відтворення відеофайла натисніть кнопку INFO або OK на ПДУ для виводу на екран кнопок віртуального управління Медіаплеєром.

Кнопками ◀▶ на ПДУ оберіть необхідний режим для перегляду та натисніть кнопку OK на ПДУ для активації.

Для виходу або переходу в інший режим натисніть кнопку EXIT НА ПДУ.

## МЕНЮ ТЕКСТ

Кнопками ◀▶ на ПДУ оберіть ТЕКСТ та натисніть кнопку OK на ПДУ для входу в режим читання текстових файлів.

Кнопками ◀▶ на ПДУ оберіть файл або папку для перегляду текстових файлів.

Для початку читання файла на весь екран натисніть кнопку ► на ПДУ.

Після початку відтворення файла натисніть кнопку INFO або OK на ПДУ для виводу на екран кнопок віртуального управління Медіаплеєром.

Кнопками ◀▶ на ПДУ оберіть необхідний режим для читання та натисніть кнопку OK на ПДУ для активації.

Для виходу або переходу в інший режим натисніть кнопку EXIT НА ПДУ.

## Примітка:

1. USB-інтерфейс підтримує більшість USB-носіїв, таких як flash і жорсткі диски, цифрові фотокамери і т.д. Якщо при виявленні пристрою виникла помилка, то можливо, що цей пристрій не підтримується програмним забезпеченням телевізора і це не означає, що телевізор несправний.

2. USB-порт видає напругу 5 В і максимальний струм до 500 мА. Якщо Ви хочете підключити до телевізора зовнішній жорсткий диск, який споживає більше 500 мА, він повинен мати зовнішнє живлення.

3. Іноді швидкість читання файлів з USB-носіїв може падати, це буває, наприклад, при спробі відтворення файла великого розміру. Падіння швидкості читання не є несправністю телевізора.

# КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

## РОБОТА З ТЕЛЕТЕКСТОМ

### Прийом телетексту

Телетекст - це безкоштовна служба багатьох ТВ-станцій, яка дає можливість отримати додаткову текстову або графічну інформацію за допомогою звичайного телевізійного сигналу. До неї відносяться: новини, програми передач, курси валют, спорт, погода, кіно, театральний афіші, пропозиції туристичних компаній, різна довідкова та розважальна інформація з оновленням в режимі реального часу.

Ваш телевізор має вбудований декодер телетексту, що дозволяє переглядати цю інформацію.

Телетекст виводиться на екран сторінками. Сторінки можуть мати номери від 100 до 999. Зміст телетексту наводиться на сторінці 100, яка називається індексною.

КНОПКА	ФУНКЦІЇ
<b>TEXT</b>	Використовується для включення або виключення режиму телетексту. При включені на екрані з'являється список доступних сторінок. Кожна сторінка має номер, що складається з трьох цифр. Якщо обраний канал не транслює телетекст, на екрані з'явиться порожня сторінка номер 100 або з'являється повідомлення про це: НЕМАЄ ТЕЛЕТЕКСТУ (в цьому випадку, вийдіть з режиму телетекст і виберіть інший канал).
	Введіть номер потрібної сторінки, використовуючи цифри і кнопки CH +/- . Наприклад: якщо Вам потрібна сторінка 120, введіть 120. Номер сторінки відображається у верхньому лівому кутку, після введення номера сторінки вона відображається на екрані. Повторіть цю операцію для вибору іншої сторінки. Якщо після введення номера сторінка не відображається, значить вона не транслюється. Виберіть інший номер.
	Колір індикаторів на схемі відповідає кольору індикаторів знизу сторінки. Чотири різномаркові кнопки використовуються для доступу до відповідних сторінок. Індикатори вмикаються, якщо сторінка тимчасово недоступна.
	Кнопка повернення на сторінку зі змістом (як правило, сторінку №100).
	Деякі сторінки мають на увазі додаткові вкладки, які автоматично по черзі відображаються на екрані. Ця кнопка використовується для пропуску або повернення вкладок. Функція відображається у верхній частині зліва.
	Ця кнопка використовується для фіксування сторінки.
	Ця кнопка показує приховані зображення (розгадки до ігор).

# КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

## ПІДКЛЮЧЕННЯ КАРТИ УМОВНОГО ДОСТУПУ CI

Підключіть SAM-модуль з картою умовного доступу CI до гнізда PCMCIA для підключення модуля умовного доступу. У розділі меню КАНАЛИ активується функція CI INF.

Далі слідуйте підказкам на екрані телевізора.

### Примітка:

1. SAM - модуль з картою умовного доступу CI можна придбати у місцевого постачальника послуг цифрового кабельного мовлення, а також отримати у нього інформацію про використання карти CI. При виникненні труднощів при роботі з картою CI - звертайтесь в службу сервісу.
2. У зв'язку з постійним вдосконаленням своєї продукції, найменування окремих режимів меню, позначення деяких роз'ємів панелі роз'ємів і місця їх нанесення, а також виконання окремих ергономічних функцій управління телевізором, в залежності від версії програмного забезпечення, можуть незначно відрізнятися від описаних і зображених у цьому керівництві, що не робить істотного впливу на роботу телевізора.

## Установка модуля умовного доступу

### УВАГА!

Вимкніть телевізор перш, ніж встановлювати модуль в гніздо загального інтерфейсу.


Для прийому кодованих цифрових станцій у слот CI телевізора повинні бути встановлені модуль загального інтерфейсу (модуль CI) та смарт-карта.

Модуль CI і смарт-карта не входять до комплекту поставки.

Зазвичай їх можна придбати у дилерів.


## Установка модуля CI в слот CI

Обережно вставте модуль CI в слот CI стороною з контактами вперед. Логотип на модулі CI повинен бути направлений назовні з заднього боку телевізора. Не застосовуйте надмірних зусиль. Переконайтесь, що при установці модуль не згинається.

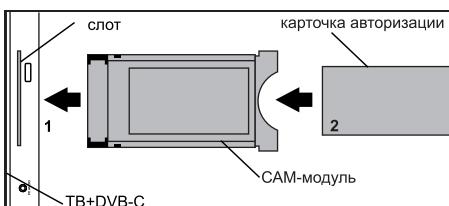

## Установка смарт-карти в модуль CI

Вставте до опору карту в модуль CI таким чином, щоб схема з позолоченими контактами була направлена до боку модуля CI з логотипом постачальника. Зверніть увагу на напрямок стрілки, надрукованій на карті.

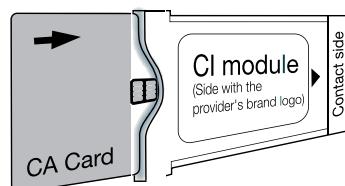

Виробник не гарантує сумісність телевізора з усіма провайдерами кабельного мовлення DVB-C.

# КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

## МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ ТА ЗАСОБИ ЇХ УСУНЕННЯ

Можливі несправності		Засоби усунення
Зображення	Звук	
Брижі	Шум	Перевірте правильність підключення, установки та напрямку антени.
Подвійне зображення	Нормальне звучання	Перевірте правильність підключення, установки та напрямку антени.
Зовнішні перешкоди	Шум	Перешкоди електронного обладнання, авто/ мотоцикли, лампи денного світла.
Нормальне зображення	Немає звука	Перевірте рівень гучності, чи включена функція <b>MUTE</b> , чи правильно налаштований стандарт звуку.
Немає зображення	Немає звука	Перевірте, чи підключений мережевий дріт до джерела живлення, чи правильно встановлені яскравість і звук, чи включений телевізор. Натисніть на кнопку  на пульті ДУ.
Чорно-біле зображення	Нормальне звучання	Перевірте правильність установки системи кольоровості.
Відсутність зображення, бриджі	Нормальне звучання	Проведіть точне (ручне) налаштування каналу
Чорно-біле зображення	Шум	Перевірте правильність установки системи кольоровості та звуку.

# **КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ**

---

Відповідно до проведеної політикою постійного вдосконалення технічних характеристик і дизайну, можливе внесення змін без попереднього повідомлення.

Прилад зібраний з сучасних і безпечних матеріалів. Після закінчення терміну служби, щоб уникнути можливого заподіяння шкоди життю, здоров'ю споживача, його майну або навколошньому середовищу, прилад повинен бути утилізований окремо від побутових відходів відповідно до правил по утилізації відходів в вашому регіоні.



Повідомляємо, що вся упаковка даного приладу не призначена для вторинної упаковки або зберігання в ній ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ.

Термін служби – 5 років, за умови, що виріб використовується у суворій відповідності до цієї інструкції по експлуатації.

## **ТЕХНІЧНА ПІДТРИМКА**

### **Єдина довідкова служба:**

тел. (044) 227-07-12

service@mystery.ua

Додаткову інформацію про гарантійний та післягарантійний ремонт Ви можете отримати за місцем придбання даного виробу або на сайті [www.mystery.ua](http://www.mystery.ua)

### **Виробник:**

Містері Електронікс ПТЕ ЛТД

Румс 2006-8, 20/Ф, Ту Чайначем Ексчейндж Скуере

338 Кінгс Роад, Ноз Пойнт,

Гонконг, Китай

Зроблено у Китаї



### **Постачальник:**

ТОВ "Плазма Мастер",

03150, Україна,

м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 114

Тел.: (044) 594-94-92







4032Q235010