

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

MYSTERY

MAH-2604 White

Зволожувач повітря



ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ


- Цей пристрій призначений лише для побутового використання. Не використовуйте прилад у комерційних та промислових цілях.
- Прилад має бути використаний лише за призначенням.
- Переконайтеся, що потужність та напруга, що вказані на приладі, відповідають потужності та напрузі Вашої електромережі. Якщо потужність та напруга не збігаються, зверніться до спеціалізованого сервісного центру.
- Перед увімкненням приладу в електричну мережу переконайтеся, що він вимкнений.
- Увімкніть зволожувач лише за наявності води в резервуарі.
- Будь-яке помилкове увімкнення приладу позбавляє Вас права на гарантійне обслуговування.
- Щоб уникнути ризику ураження електричним струмом, переконайтеся, що тип розетки відповідає типу вилки кабелю живлення приладу. Якщо вилка не відповідає розетці, проконсультуйтеся з кваліфікованим електриком. Забороняється використовувати перехідники для підключення приладу до електромережі.
- Для додаткового захисту доцільно встановити пристрій захисного вимкнення. Зверніться за порадою до кваліфікованого фахівця.
- Не використовуйте прилад поблизу ванн, раковин та інших ємностей, наповнених водою.
- Не торкайтеся приладу вологими руками.
- Щоб запобігти займання та ураження електричним струмом, не занурюйте прилад, кабель живлення та мережеву вилку у воду або інші рідини. Якщо прилад упав у воду:
 - не торкайтеся корпусу приладу та води;
 - негайно від'єднайте кабель живлення від електромережі, тільки після цього можна дістати прилад із води;
 - зверніться до авторизованого сервісного центру для огляду або ремонту приладу.
- Не використовуйте прилад поза приміщеннями.
- Забороняється використовувати прилад із пошкодженим шнуром живлення та/або вилкою. Щоб уникнути небезпеки, пошкоджені кабель/вилка повинні бути замінені в авторизованому сервісному центрі.
- Не використовуйте прилад після того, як він упав або був пошкоджений іншим способом.
- Щоб уникнути ураження електричним струмом, не намагайтеся самостійно розбирати та ремонтувати прилад. За потреби звертайтеся до авторизованого сервісного центру.
- Якщо прилад працює несправно - від'єднайте його від електромережі та зверніться до авторизованого сервісного центру.
- При переміщенні зволожувача беріться лише за основу, підтримуючи при цьому резервуар для води

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

- Щоб запобігти перекиданню приладу, встановлюйте його лише на рівну горизонтальну поверхню.
- Використання приладу допускається лише у вертикальному положенні, будь-яке інше положення може спричинити небезпечну ситуацію. Слідкуйте, щоб кабель живлення не торкався гострих кромek та гарячих поверхонь.
- Не ставте на кабель живлення будь-які предмети, не прокладайте кабель живлення під килимами. Прокладайте кабель живлення таким чином, щоб він не заважав просуванню по кімнаті, щоб не зачепити кабель і не перекинути прилад.
- Не рекомендується використовувати додаткові пристрої, що не входять до комплекту приладу.
- Завжди відключайте прилад від електромережі під час наповнення резервуара для води, при перенесенні приладу, після закінчення експлуатації, перед чищенням і якщо Ви його не використовуєте.
- Щоб уникнути перегріву та пожежі, не накривайте прилад будь-якими предметами.
- У разі вимкнення приладу від електромережі не тягніть за кабель живлення, завжди беріться за вилку.
- При перенесенні приладу з наповненим водою резервуаром не нахилийте прилад і не трясіть його, щоб уникнути виплескування з нього води.
- Забороняється заповнювати отвір для виходу пари водою і поміщати в нього будь-які предмети.
- Забороняється встановлювати прилад поблизу розеток.
- Не користуйтеся приладом у повністю закритих приміщеннях, оскільки в них відбувається надмірне насичення повітря водою, що спричиняє утворення конденсату на стінах та меблях.
- Предмети з легкозаймистих матеріалів (меблі, папір, шпалери, одяг, фіранки тощо) повинні знаходитися на достатній відстані від зволожувача.
- Не встановлюйте прилад поруч із кухонною плитою та іншими джерелами тепла.
- Забороняється використовувати прилад у приміщеннях, де зберігається бензин, газ, фарба або легкозаймисті рідини.
- Будьте особливо уважні, якщо діти або особи з обмеженими можливостями знаходяться поблизу працюючого приладу.
- Не залишайте прилад без нагляду. Тримайте пристрій у недоступному для дітей місці.
- Якщо прилад не використовуватиметься довгий час, його необхідно прибрати на зберігання.
- У разі використання приладу не відповідно до цієї інструкції, виробник та дистриб'ютор знімають з себе відповідальність і припиняють дію гарантії.

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ


ОПИС ПРИЛАДУ

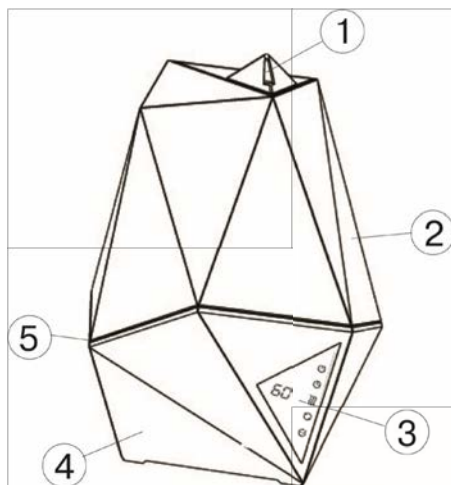

1. Кришка з отвором для виходу пари
2. Резервуар для води
3. Панель управління
4. Основа
5. Вимикач живлення

ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ

1. Індикація поточної/встановлюваної відносної вологості повітря у приміщенні
2. Кнопка увімкнення/вимкнення приладу
3. Кнопка встановлення часу роботи таймера
4. Кнопка встановлення інтенсивності виходу пари
5. Кнопка встановлення відносної вологості повітря
6. Кнопка увімкнення нічного режиму

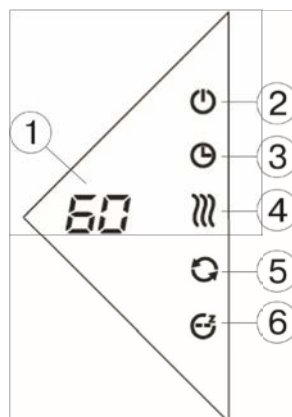

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИЛАДУ

Вийміть прилад та його комплектуючі з коробки. Перевірте цільність кабелю живлення, а також переконайтеся, що прилад не пошкодився під час транспортування. Перед першим увімкненням приладу рекомендується витримати його близько півгодини при кімнатній температурі.

1. Зніміть резервуар для води (2) з основи приладу (4).
2. Переверніть резервуар (2), відкрутіть кришку резервуара проти годинникової стрілки та наповніть резервуар (2) необхідною кількістю води.

Увага!

- Щоб уникнути появи білого нальоту на стінках резервуара та випромінювачі, рекомендується використовувати очищену або дистильовану воду.

- Не наливайте гарячу/холодну воду в резервуар для води (температура води повинна бути в діапазоні 19–30°C). Не додавайте ароматичні речовини у воду.

3. Щільно закрутіть кришку резервуара за годинниковою стрілкою. Переконайтеся, що вода з резервуара не тече.

4. Встановіть резервуар (2) на основу (4).

5. Встановіть кришку з отвором для виходу пари (1) на резервуар (2).

6. Встановіть вимикач живлення (5) у положення «I» («ВКЛ.») – пролунає звуковий сигнал, засвітиться підсвічування кнопки увімкнення/вимкнення приладу «O», на дисплеї з'явиться індикація поточної відносної вологості повітря в приміщенні, прилад увійде в режим очікування.

Увага!


- Забороняється вмикати прилад за відсутності чи недостатньої кількості води у резервуарі!


- Під час роботи приладу – стежте за рівнем води в резервуарі та вчасно доливайте у нього воду!

- При першому увімкненні приладу може відчуватися неприємний запах. Це є нормальним явищем, яке часто спостерігається при першому включенні нових електроприладів, і не є ознакою несправності.

- Кожне натискання клавіш супроводжується звуковим сигналом.

7. Увімкніть прилад, натиснувши кнопку увімкнення/вимкнення «O» - прилад увімкнеться і почне працювати з налаштуваннями, заданими за замовчуванням.

8. Для зміни рівня інтенсивності виходу пари – натискайте на кнопку «». Залежно від обраного Вами рівня інтенсивності пари - на дисплеї змінюватиметься індикація. Всього в даному приладі є 6 рівнів інтенсивності виходу пари: P1, P2, P3, P4, P5, P6.


9. Ви можете встановити необхідне значення вологості повітря в приміщенні (від 40 до 70% з кроком налаштування до 5%). Для цього, послідовно натискайте кнопку «», доки на дисплеї


ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

не відобразиться потрібне Вам значення. Після завершення налаштувань через 5 секунд дисплей повернеться до індикації поточної відносної вологості повітря у приміщенні.


Примітка:



Оптимальна вологість повітря для людини становить 40-60%.

10. Щоб увімкнути нічний режим, натисніть кнопку «». При включенні даного режиму пристрій автоматично встановить необхідний рівень інтенсивності виходу пари, залежно від рівня вологості повітря у приміщенні.

11. Ви можете встановити час роботи Вашого зволожувача з наступним його переходом у режим очікування. Для цього натисніть кнопку «», доки на дисплеї не відобразиться потрібне Вам значення часу. Ви можете встановлювати час у діапазоні від 1 до 9 годин із кроком встановлення за 1 годину.

Після закінчення заданого часу пристрій перестане працювати і перейде в режим очікування.

Щоб вимкнути режим таймера, послідовно натискайте кнопку «», доки на дисплеї не з'явиться індикація «ON».

5. При недостатній кількості води в резервуарі – на панелі керування почне блимати кнопка «» і буде звучати звуковий сигнал, поки Ви не додасте води в резервуар. Зверніть увагу, що якщо увімкнено нічний режим (натиснуто кнопку «»), то в цьому випадку звуковий сигнал при недостатній кількості води в резервуарі не звучатиме.

6. Щоб вимкнути прилад, натисніть кнопку увімкнення/вимкнення приладу «O», потім встановіть вимикач живлення (5) у положення «O» (ВИМК.). Після цього вимкніть прилад від електромережі.

Увага!

- Забороняється переміщати прилад при максимально заповненому резервуарі!
- При переміщенні зволожувача беріться ТІЛЬКИ ЗА ПІДСТАВКУ, при цьому підтримуючи резервуар для води.
- Якщо ви залишаєте прилад увімкненим на ніч - не забудьте наповнити резервуар достатньою кількістю води.

ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

1. Перед чищенням приладу відключіть його від електромережі та злийте воду з резервуара.
2. Не занурюйте корпус приладу та шнур живлення у воду та інші рідини.
3. Протріть корпус приладу м'якою вологою тканиною, потім витріть насухо. Не застосовуйте для чищення приладу абразивні засоби для чищення, металеві мочалки та щітки, а також органічні розчинники.

Якщо у Вашому регіоні вода жорстка, то, як наслідок, після деякого проміжку часу експлуатації приладу на стінках резервуара, а також на картриджі для пом'якшення води та випромінювачі утворюється накип. Щоб уникнути цього, рекомендується:

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

- використовувати кип'ячену, очищену або дистильовану воду,
- очищати резервуар для води 1 раз на тиждень,
- частіше міняти воду в резервуарі,
- якщо ви не використовуєте прилад протягом тривалого часу - вимийте його, висушіть і помістіть в пакування на зберігання.

Чищення випромінювача:

1. Нанесіть 10 мл оцту (можна більше – залежно від ступеня забруднення) на поверхню випромінювача та зачекайте 2-5 хвилин.
2. За допомогою спеціальної щітки ретельно очистіть випромінювач від накипу.
3. Промийте випромінювач водою.

Чищення лотка для води:

Протріть лоток для води змоченою оцтом тканиною і промийте його чистою водою.

Чищення резервуару для води:

1. Наповніть 1/4 частину резервуара водою і додайте 5-10 крапель оцту.
2. Щільно закрутіть кришку резервуара і струсіть його кілька разів.
3. Ретельно промийте резервуар чистою водою.

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Несправності та способи їх усунення

У разі несправності, перш ніж звернутися до сервісної служби, зверніться до таблиці, наведеної нижче, та виконайте запропоновані рекомендації.

Несправність	Причина	Усунення несправності
Індикаторна лампа не світиться. Пара не з'являється.	Прилад не підключено до мережі. Немає напруги у мережі.	Увімкнуті пристрій у мережу. Перевірте напругу у мережі.
Індикаторна лампа світиться, але пара не з'являється.	Резервуар для води порожній. Занадто багато води у резервуарі.	Заповніть резервуар водою. Щільно закрутіть кришку пристрою. Злийте частину води.
Неприємні запахи під час включення.	Прилад ще новий. Вода брудна або застоюлася.	Залишіть резервуар відкритим на 12 годин у прохолодному місці. Очистіть резервуар, заповніть його чистою водою.
Занадто маленький обсяг пари, що виходить.	Випромінювач забруднений. Вода брудна або застоюлася.	Очистіть випромінювач. Очистіть резервуар, заповніть його чистою водою.
Надмірно великий шум.	Мало води у резервуарі. Прилад стоїть нестійко на нерівній поверхні.	Заповніть резервуар водою. Встановіть прилад правильно.
Пара виходить не лише з отвору у кришці.	Кришка нещільно прилягає до резервуара. Резервуар неправильно встановлений на основу.	Щільно зафіксуйте кришку. Встановіть резервуар правильно.
На дисплеї горить піктограма відсутності води в резервуарі, але вода в резервуарі є. Вода у лотку для води жовтого кольору.	Відбулося забруднення картриджа для пом'якшення води внаслідок тривалої експлуатації приладу.	Необхідно очистити картридж.

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель.....	МАН-2604
Напруга живлення.....	220-240 В, 50 Гц
Максимальна споживана потужність.....	25 Вт
Стандартна витрата води.....	300 мл/ч
Об'єм ємності для води.....	4 л
Рівень звукової потужності.....	35 дБ (А)
Клас захисту.....	II

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Примітка:

Відповідно до проведеної політики постійного вдосконалення технічних характеристик і дизайну, можливе внесення змін без попереднього повідомлення. Прилад зібраний із сучасних та безпечних матеріалів. Після закінчення терміну служби, для уникнення можливого заподіяння шкоди життю, здоров'ю споживача, його майну або навколишньому середовищу, прилад має бути утилізований окремо від побутових відходів у відповідності з правилами по утилізації відходів у вашому регіоні.



Повідомляємо, що вся упаковка даного приладу НЕ призначена для вторинної упаковки або зберігання в ній ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ.

Термін служби - 5 років, за умови, що виріб використовується в суворій відповідності до цієї інструкції з експлуатації.

ТЕХНІЧНА ПІДТРИМКА

Єдина довідкова служба:

тел. 044-227-07-12

service@mystery.ua



Додаткову інформацію про гарантійний та післягарантійний ремонт Ви можете отримати за місцем придбання виробу або на сайті www.mystery.ua

Виробник:

МІСТЕРІ ЕЛЕКТРОНІКС ПТЕ ЛІМІТЕД

Румс 2006-8, 20/Ф, Ту Чайначем Ексчейндж Скуере,

338 Кінгс Род, Ноз Пойнт, Гонконг, Китай

Зроблено в Китаї

Імпортер:

ТОВ «САУНД ДИЗАЙН»

Адреса: 02002, м. Київ, вулиця Микільсько-Слобідська, будинок 2Б.

Тел.: 044-451-5000

Гарантійний термін: 1 рік

Не містить шкідливих речовин

Дата виготовлення: 11.2014

